Utilisation d'une ProCab™ avec une centrale *DCC TWIN*

Avec l'ajout d'une ProCab™, vous disposez maintenant d'une centrale numérique complète de 3 ampères de puissance avec laquelle vous pouvez:

- **Faire fonctionner jusqu'à 6 trains en même temps avec la manette de commande ProCab™**
- **Composer et exploiter des tractions multiples**
- **Commander des aiguillages**
- **Créer des macros pour composer des itinéraires**
- **Régler tous les paramètres de la centrale DCC TWIN et de la ProCab™**
- **Programmer des locomotives en ligne (directement sur le réseau)**
- **Programmer des locomotives sur une voie de programmation**
- **… et beaucoup plus encore.**

Traduction française par Bruno CONRARD

Version 1.1

Centrale DCC TWIN avec ProCab™
Démarrage rapide

La centrale DCC TWIN en mode "maître"

Votre centrale DCC TWIN est une centrale numérique efficace et passionnante en elle-même. Cependant avec l'ajout d'une manette de commande ProCab™ elle devient une centrale, d'une puissance de 3 ampères, très complète.
Le manuel d'utilisation qui suit va vous montrer toues les capacités de cette centrale et la manière de l'utiliser sur votre réseau miniature.
Vous avez déjà la centrale DCC TWIN et nous supposons que vous avez déjà configué un ou deux trains avec. Commander ces trains en utilisant seulement la centrale DCC TWIN est d'une grande facilité. Mais cette centrale peur vous apporter beaucoup plus.
Suivez les instructions ci-dessous.

Essai de l'ensemble centrale DCC TWIN et ProCab™

1/ Brancher la ProCab™ à l'arrière de la centrale DCC TWIN en utilisant le cordon spiralé. Mettez la centrale DCC TWIN sous tension et vous verrez s'afficher l'écran suivant:

2/ Ensuite (si vous regardez rapidement) l'écran suivant apparaît:

3/ Puis l'affichage de la manette de commande devrait ressembler à ceci:

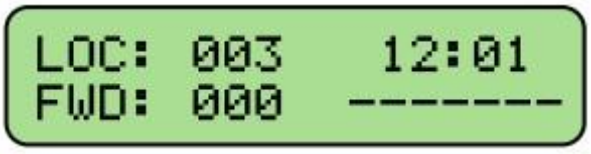

Voici ce que nous appelons "l'affichage normal". L'horloge rapide dans le coin supérieur droit de l'écran affichera probablement une autre heure

Utilisons la manette de commande ProCab™ pour piloter la locomotive que vous dirigez avec la commande A.

Les boutons suivants de la manette de commande doivent être pressés dans le bon ordre pour acquérir le contrôle de la locomotive numéro 3 (dans l'exemple ci-dessus la locomotive numéro 3 est déjà sélectionnée ce qui est indiqué par "003"):

REMARQUE: par convention les locomotives ont généralement leur adresse courte fixée à 3 par réglage d'usine.

a: Appuyez une fois sur "**SELECT LOCO**".
b: Appuyer une fois sur la touche "3". NE PAS APPUYER sur 0 puis 3.
c: Appuyez sur "**ENTER**".

ASTUCE n°1. Si vous faites une erreur de saisie sur la manette de commande, gardez le bouton appuyé jusqu'à ce que dans le champ de saisie le numéro s'efface, puis entrez les chiffres corrects.
ASTUCE n°2. Chaque fois que la manette de commande attend que vous entriez des données (un carré noir clignote à l'endroit où doivent s'afficher les numéros). Vous pouvez appuyer sur la touche "**PROG /ESC**" pour annuler et revenir au mode de fonctionnement normal.
ASTUCE n°3. Chaque fois que vous appuyez sur un bouton (comme "**SELECT LOCO**") et que vous voulez garder le numéro qui est déjà affiché, il vous suffit d'appuyer sur "**ENTER**".

4/ Pour faire fonctionner la locomotive, les boutons de contrôle suivants sont utilisés:

a: La molette pour augmenter/diminuer la vitesse. Les boutons de contrôle de vitesse situés de chaque côté de la molette peuvent également être utilisés pour contrôler la vitesse de la locomotive.
b: La touche "**DIRECTION**" pour d'inverser le sens de circulation.

FELICITATIONS! Vous pouvez maintenant faire fonctionner une locomotive avec la manette de commande ProCab™.

Le fonctionnement d'une locomotive est amusant – pendant un certain temps. Mais l'exploitation de deux locomotives est plus plaisant et cela pendant longtemps. Par la suite vous aurez au moins deux locomotives équipées de décodeurs et nous pourrons continuer l'exploitation simultanée de ces deux machines.
Au moins l'une d'entre elles devra être programmée avec une adresse différente.

Lorsqu'une locomotive est programmée pour fonctionner avec la commande A, elle obtient l'adresse courte 3. Lorsqu'une locomotive fonctionne avec la commande B elle reçoit l'adresse courte 4.

PROGRAMMATION D'UNE ADRESSE DE LOCOMOTIVE

1/ La première chose à faire dans cette partie est de retirer toutes les locomotives qui n'ont pas à être programmées du réseau.
2/ Placez une locomotive à programmer, équipée d'un décodeur, sur la voie.
3/ Appuyez sur le bouton "**PROG/ESC**" à quatre reprises pour accéder au menu du mode voie de programmation.
Votre manette de commande doit afficher:

xx: xx représente l'horloge rapide qui peut afficher n'importe quelle heure.

4/ Appuyez sur "**ENTER**" pour utiliser le mode voie de programmation et vous verrez apparaître:

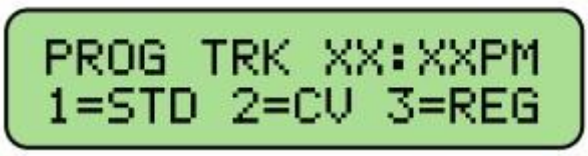

5/ Appuyez sur "**1**"pour utiliser la programmation standard. Vous verrez apparaître:

Après un moment l'espace vide après "MANUFACTURER": affichera un numéro qui est le code NMRA du fabricant du décodeur. Pour la société NCE, ce nombre est "011". Tous les constructeurs ont des codes différents. Si vous obtenez le message "CAN NOT READ CV" c'est que le décodeur ne répond pas. Vérifiez la locomotive, le décodeur et le câblage de la voie. Un ancien décodeur qui utilise le mode "paginé" (voir plus loin) peut mettre jusqu'à 15 secondes pour afficher ses valeurs.

6/ Appuyer "**ENTER**" pour lire la version du décodeur installé dans votre locomotive.
7/ Appuyez à nouveau sur "**ENTER**" pour voir:

Par convention tous les décodeurs de locomotives digitalisées (DCC) ont une adresse courte fixée à 3 d'usine. Si votre décodeur n'a pas eu son adresse changée, vous verrez cette adresse courte comme d'adresse active. Appuyez sur "**1**" pour configurer l'adresse.

ASTUCE. Un décodeur peut avoir 2 adresses différentes, une adresse courte (valeurs de 1-127) ou une adresse longue (parfois appelée adresse à 4 chiffres, dans une gamme de valeurs de 0000-9999). Un décodeur peut utiliser l'une ou l'autre mais pas les deux en même temps. Certains très vieux décodeurs d'entrée de gamme ne peuvent utiliser qu'une adresse courte.

8/ Appuyez sur "**ENTER**" pour conserver l'adresse courte affichée.
9/ Appuyez sur "**ENTER**" pour revenir à nouveau à l'activation de l'adresse courte.
10/ Ensuite, vous verrez s'afficher l'adresse longue (qui est probablement fixée par défaut à 0000 ou parfois à 9999). Avec certains décodeurs cela peut prendre jusqu'à 30 secondes pour accéder à la lecture de l'adresse longue.
C'est l'adresse que nous allons changer.
11/ Vous aurez probablement envie de saisir comme adresse le numéro de la locomotive qui se trouve sur le côté de la cabine. Tapez le numéro de la locomotive et appuyez sur "**ENTER**".
12/ Appuyez sur "**1**" pour activez l'adresse longue. Vous venez de changer l'adresse longue.
À ce stade, appuyez sur "**PROG / ESC**" deux fois pour quitter le menu "voie de programmation".

Vous venez de terminer la partie la plus difficile de la commande en numérique (DCC) ...: la programmation de la locomotive en mode voie de programmation.

Pour sélectionner la locomotive:

a: Appuyez sur le bouton "**SELECT LOCO**".
b: Appuyez sur les numéros correspondants à l'adresse longue que vous venez de programmer.
c: Appuyez sur "**ENTER**".

A ce stade, vous devriez avoir le contrôle de la locomotive. Maintenant il est temps de programmer une deuxième locomotive et de les faire fonctionner toutes les deux ensembles.

COMMANDER DEUX LOCOMOTIVES AVEC UNE SEULE MANETTE DE COMMANDE

1/ Sélectionnez la première locomotive que vous souhaitez commander ("**SELECT LOCO**" suivi de l'adresse puis "**ENTER**").
2/ Appuyez sur "**RECALL**" pour stocker cette locomotive dans la liste de rappel de la manette de commande. L'affichage de la manette de commande affiche désormais une locomotive à 000.
3/ Sélectionnez la seconde locomotive et commencer à la faire rouler.
4/ En appuyant sur "**RECALL**", vous pouvez basculer entre les deux locomotives. A tout moment, vous pouvez sélectionner une nouvelle locomotive à la place de celle figurant sur l'affichage. La locomotive existante sera laissée par la manette de commande et remplacée par la nouvelle. Celle en mémoire sera disponible pour un rappel.

ASTUCE. La manette de commande ProCab™ peut avoir jusqu'à 6 locomotives en mémoire. Le nombre total de rappel peut être réglé de 2 à 6 en utilisant l'option appropriée dans le menu "Set Cabs Params": voir page 56. Le réglage par défaut est de 2.

TABLE DES MATIÈRES

CENTRALE DCC TWIN AVEC PROCAB™, DEMARRAGE RAPIDE..... 2
LA CENTRALE DCC TWIN EN MODE "MAÎTRE"..... 2
ESSAI DE L'ENSEMBLE CENTRALE DCC TWIN ET PROCAB™..... 2
PROGRAMMATION D'UNE ADRESSE DE LOCOMOTIVE..... 3
COMMANDER DE DEUX LOCOMOTIVES AVEC UNE SEULE MANETTE DE COMMANDE..... 5
TABLE DES MATIERES..... 6
INSTALLATION GENERALE DE LA CENTRALE..... 8
DISPOSITION DES APPAREILS..... 8
VOIE DE PROGRAMMATION SEPAREE..... 8
BOUCLES, TRIANGLES DE RETOURNEMENT ET CROISEMENTS..... 9
CÂBLAGE DU BUS D'ALIMENTATION DES VOIES..... 10
CÂBLAGE DU BUS DE COMMANDE (CAB BUS)..... 10
PROCÉDURES D'EXPLOITATION 11
AFFIGHAGE "NORMAL"..... 11
LIGNE D'AFFIGHAGE SUPERIEURE..... 11
LIGNE D'AFFIGHAGE INFERIEURE..... 11
SÉLECTION D'UNE LOCOMOTIVE OU D'UNE TRACTION MULTIPLE..... 11
CONTRÔLE DES PHARES AVANT ET AUTRES FONCTIONS DES DECODEURS..... 12
CONTRÔLE DES FONCTIONS ETENDUES (F10-F28)..... 12
COMMANDE DES AIGUILLAGES ET AUTRES BRANCHEMENTS..... 13
ENTRER L'ADRESSE DE L'ACCESSOIRE A EXPLOITER..... 13
METTRE L'ACCESSOIRE SUR ON OU OFF..... 13
LE BOUTON MOMENTUM (REGLAGE DYNAMIQUE DE LA VITESSE)..... 14
UTILISATION DES MACROS POUR COMMANDER LES AIGUILLAGES..... 15
EXPLICATION DES MACROS..... 15
SAISIR LE NUMERO DE LA MACRO A EXECUTER..... 15
MESSAGE D'ERREUR (Macro pas configurée)..... 15
PROGRAMMATION D'UNE MACRO..... 15
TRACTIONS OU UNITES MULTIPLES..... 16
EXPLICATIONS SUR LES TRACTIONS MULTIPLES "MODE ANCIEN" ET "MODE AVANCE..... 16
TRACTION MULTIPLE "MODE AVANCE"..... 16
TRACTION MULTIPLE "MODE ANCIEN"..... 16
CONFIGURATION D'UNE TRACTION MULTIPLE "MODE AVANCE"..... 17
ADRESSE D'UNE TRACTION MULTIPLE..... 17
SAISIE DU NUMERO DE LA LOCOMOTIVE DE TÊTE..... 17
SAISIE DE LA DIRECTION DE LA LOCOMOTIVE DE TÊTE..... 18
SAISIE DE l'ADRESSE DE LA LOCOMOTIVE DE QUEUE..... 18
SAISIE DE LA DIRECTION DE LA LOCOMOTIVE DE QUEUE..... 18
AJOUT D'UNE LOCOMOTIVE INTERMEDIAIRE DANS UNE TRACTION MULTIPLE..... 19
SAISIE DE LA DIRECTION DE LA LOCOMOTIVE..... 19
SUPPRESSION D'UNE LOCOMOTIVE DANS UNE TRACTION MULTIPLE "MODE AVANCE"..... 19
AJOUT D'UNE LOCOMOTIVE DANS UNE TRACTION MULTIPLE "MODE AVANCE"..... 19
EFFACEMENT D'UNE TRACTION MULTIPLE "MODE AVANCE"..... 20
RETRAIT DE LA LOCOMOTIVE DE TÊTE OU DE QUEUE..... 20
TRACTION MULTIPLE "MODE ANCIEN"..... 21
CONFIGURATION D'UNE TRACTION MULTIPLE "MODE ANCIEN"..... 21
AFFICHAGE INITIAL..... 21
SAISIE DE L'ADRESSE DE LA LOCOMOTIVE DE TÊTE..... 22
SAISIE DE LA DIRECTION DE LA LOCOMOTIVE..... 22
AJOUT D'UNE LOCOMOTIVE DE QUEUE..... 22
SAISIE DE LA DIRECTION DE LA LOCOMOTIVE..... 22

TRACTION MULTIPLE "MODE ANCIEN" COMPLETE..... 22
SUPPRESSION D'UNE TRACTION MULTIPLE "MODE ANCIEN"..... 23
VISUALISATION DES LOCOMOTIVES QUI SONT DANS UNE TRACTION MULTIPLE "MODE ANCIEN"..... 23
FONCTIONS DE LA CENTRALE NUMERIQUE..... 24
ACCES AUX FONCTIONS DE LA CENTRALE NUMERIQUE..... 24
MENUS DE PROGRAMMATION..... 24
MENUS DES FONCTION DE LA CENTRALE: TABLE DES MATIERES..... 25
PROGRAMMATION EN LIGNE: MENU: "PROGRAM ON MAIN" (voir tables des matières des menus de programmation)..... 28
ATTRIBUTION D'UNE LOCOMOTIVE A UNE MANETTE DE COMMANDE (voir tables des matières des menus de programmation) 37
REGLAGE DU SYSTÈME D'HORLOGE (voir tables des matières des menus de programmation) 38
UTILISATION DE LA VOIE DE PROGRAMMATION (voir tables des matières des menus de programmation)..... 40
CONFIGURATION DE LA STATION DE COMMANDE (voir tables des matières des menus de programmation)..... 52
CONFIGURATION DE LA MANETTE DE COMMANDE (voir tables des matières des menus de programmation) 56
PROGRAMMATION DES DECODEURS D'ACCESSOIRES (voir tables des matières des menus de programmation)..... 58
PROGRAMMATION DES MACROS (voir tables des matières des menus de programmation)..... 59
LECTURE DES TRACTIONS MULTIPLES (voir tables des matières des menus de programmation)..... 61
PROGRAMMATION DES DECODEURS DE SIGNAUX (voir tables des matières des menus de programmation)..... 62
CONSEILS UTILES POUR L'EXPLOITATION..... 63
UTILISATION DE LA MANETTE DE COMMANDE PROCAB™..... 63
VOIE DE PROGRAMMATION..... 64
DEPANNAGE..... 64
CARACTERISTIQUES DE LA CENTRALE DCC TWIN..... 65
CARACTERISTIQUES DE LA MANETTE DE COMMANE PROCAB™..... 65
DROITS D'AUTEUR ET MARQUES DEPOSEES..... 66
LIMITES DE GARANTIE..... 66
DECLARATION A LA FCC..... 67
A PROPOS DE NCE..... 67
SERVICE APRES-VENTE..... 68
NAVIGATION DANS LES MENUS..... 69

INSTALLATION GENERALE DE LA CENTRALE

DISPOSITION DES APPAREILS

La centrale DCC TWIN et la manette de commande Power Pro™ peuvent être installées n'importe où. Nous vous conseillons de les mettre dans un endroit où la LED de la face avant de la centrale DCC TWIN sera bien visible en cas de problème.
Les prises UTP ou UTP-CAT5 du bus de commande (Cab Bus) servant au branchement de la manette de commande sont installées sur la façade avant du réseau et utilisent du câble plat à six conducteurs de type téléphonique pour prise RJ 12 ou du câble type Ethernet CAT5 pour le branchement de prise à prise derrière la façade avant du réseau.
Nous vous recommandons de placer ces prises à 2 mètres (7pieds) les unes des autres. Nous suggérons de ne pas mettre plus d'un mètre (3 pieds) entre une prise de branchement et toute voie de garage ou de manœuvre où un opérateur serait appelé à rester un certain temps. Pensez que les opérateurs auront tendance à se rassembler autour de ces prises et leur placement dans les allées doit recueillir toute votre attention.

VOIE DE PROGRAMMATION SEPAREE

La voie de programmation est une section distincte et isolée du reste de la voie. C'est là que la programmation (réglage de l'adresse de la locomotive et/ou d'autres paramètres internes) se fait. La voie de programmation doit être isolée électriquement du reste des autres voies du réseau. La fin d'une voie de garage sera très bien. Installez des éclisses isolantes en face l'une de l'autre sur les deux files de rail. Laissez une longueur suffisante égale au moins à votre plus longue locomotive.

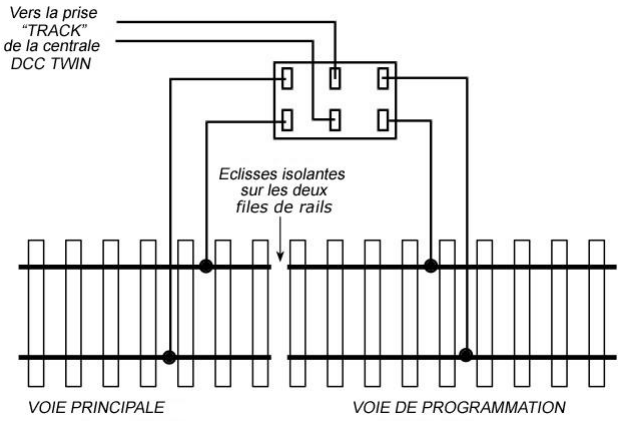

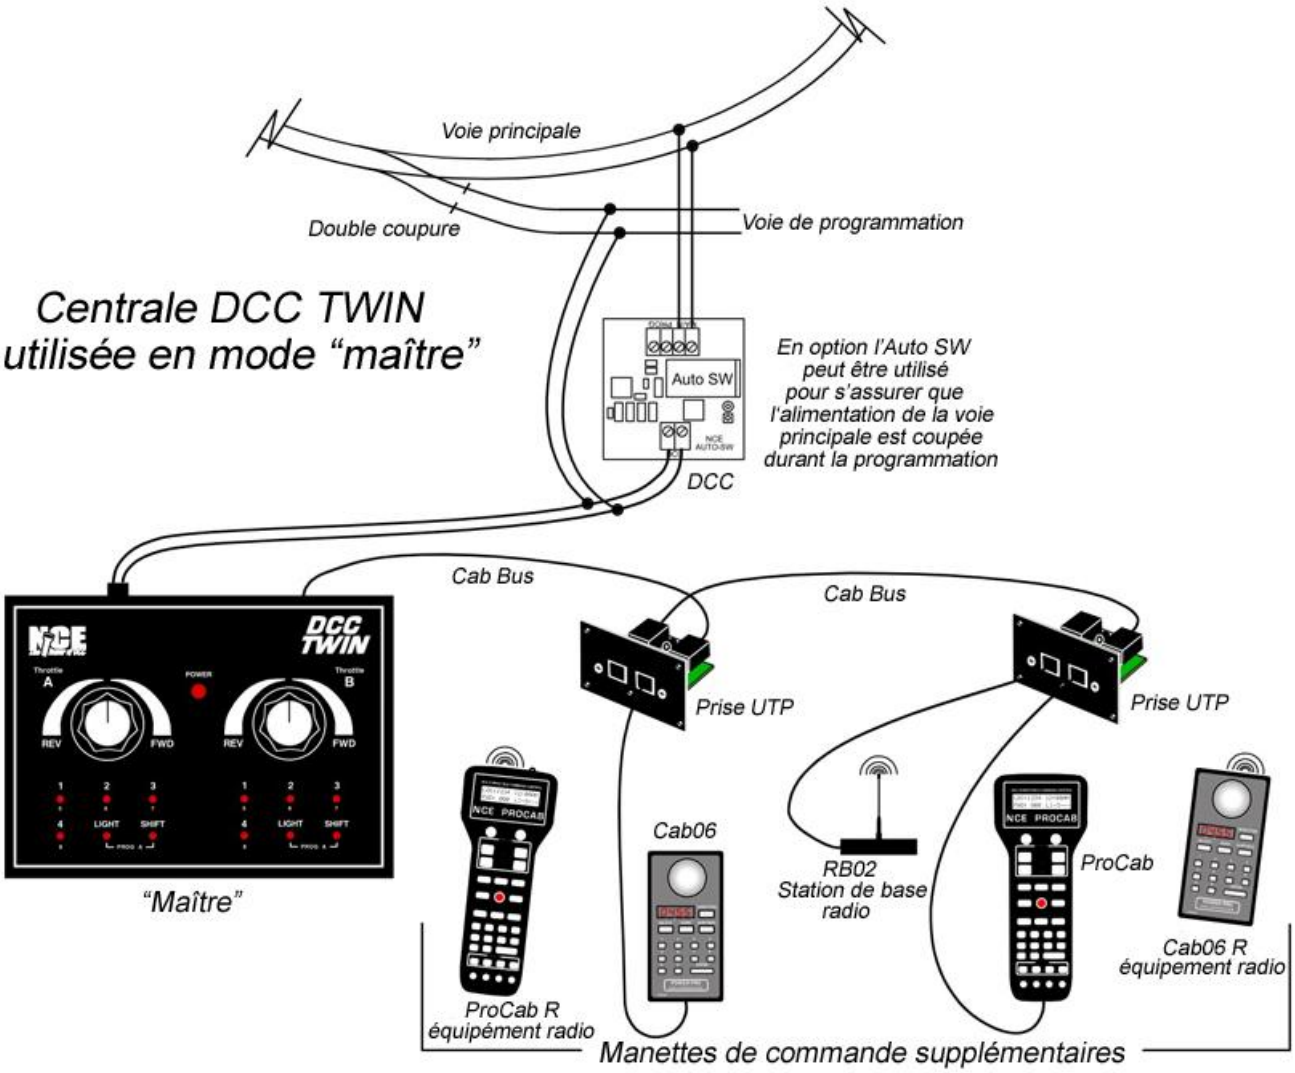

Si vous le souhaitez, la voie de programmation peut être connectée à un interrupteur inverseur double (type DPDT) pour l'isoler du reste du réseau. Cette voie est nécessaire pour commencer la programmation de la plupart des locomotives équipées de décodeur.

Quand l'interrupteur inverseur alimente la voie de programmation, le reste du réseau est arrêté. Avec les décodeurs NCE, tous les paramètres peuvent être modifiés en ligne en utilisant la programmation "en ligne", sans arrêter le réseau entier. Beaucoup d'autres marques de décodeurs ne prennent pas en charge la "programmation en ligne", et une voie de programmation est nécessaire
Certains modélistes ont une boucle d'essai qui peut fonctionner en analogique ou en numérique et comme voie de programmation, ainsi ils peuvent faire tous les réglages dans leur atelier et mettre sur leur réseau des locomotives prêtes à l'emploi.

BOUCLES, TRIANGLES DE RETOURNEMENT ET CROISEMENTS

Boucles et sections de retournement présentent le même problème de court-circuit qu'avec les réseaux conventionnels en courant continu. Vous pouvez utiliser les modules d'inversion de boucle du commerce comme l'inverseur automatique PSX Auto Reverser de Tony's Trains.

CÂBLAGE DU BUS D'ALIMENTATION DES VOIES

Si vous avez déjà un réseau, le câblage existant peut être utilisé sans problèmes à condition qu'il puisse accepter en continu un courant de 3 ampères.
Nous vous recommandons un "bus d'alimentation de voie" de grosse section (1mm^2-18awg) qui suivra le long de votre réseau avec des fils d'alimentation de la voie tous les 1 mètre à 1,80 mètre (3 à 6 pieds). Pour la réussite de l'opération nous conseillons un pontage à chaque morceau de rail. Ne comptez pas sur les éclisses pour faire passer 3 ampères.
Pour éviter les chutes de tension sur de longues distances vous trouverez ci-dessous un tableau de recommandation des sections de fils à utiliser.

Pour le câblage d'un nouveau réseau, nous préconisons ces sections de fils pour le bus d'alimentation des voies calculées par rapport à la chute de tension en fonction de la distance.

Longueur du tracé de 7,50 mètres (25 pieds)	1mm^2 (18awg).
Longueur du tracé de 15 mètres (50 pieds)	1,5mm^2 (16awg)

Pour de meilleurs résultats sur les longs tracés (plus de 6 mètres: 20 pieds), torsader les fils du bus d'alimentation de voie sur trois tours tous les 30 centimètres (1 pied).

Si vous envisagez une extension de votre réseau dans le futur, qui nécessitera plus de puissance (plus de trains), nous nous suggérons d'utiliser du fil de 1,5mm^2 (16awg) pour des longueurs de 15 mètres et de 2mm^2 (14awg) pour des longueurs plus grandes.

CÂBLAGE DU BUS DE COMMANDE (CAB BUS)

Il n'existe aucune exigence particulière pour le routage des câbles d'alimentation avec le numérique (DCC). Si vous avez de grandes longueurs de câblage de bus de commande sur le devant du réseau, vous devez installer les fils du bus d'alimentation de voie le plus à l'arrière pour éviter d'éventuelles "diaphonie" entre le signal de voie et celui de la manette de commande. Nous vous conseillons d'utiliser nos prises UTP CAT5 à placer en façade du réseau pour une longueur de câblage du bus de commande de plus de 9mètres (30 pieds).

PROCEDURES D'EXPLOITATION

Affichage"NORMAL"

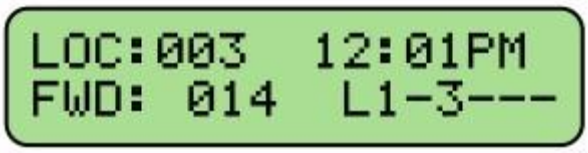

Ligne d'affichage supérieure

LOC: indique qu'une locomotive est exploitée.
CON: indique qu'une traction multiple est exploitée.
12:01PM: échelle du temps soit sur 12 heures soit sur 24 heures.

Ligne d'affichage inférieure

FWD ou REV: indique l'orientation de la locomotive ou de la traction multiple en exploitation.
014: indique le niveau de vitesse de la locomotive/traction multiple en exploitation.
L123456 ou ------: indique quelles sont les fonctions qui sont activées. Les fonctions désactivées apparaissent sous le forme de tirets "-". L'exemple ci-dessus indique que la fonction phare avant, la fonction "1" et la fonction "3" sont activées
D'autres informations sur l'état des fonctions peuvent temporairement être affichées.

SÉLECTION D'UNE LOCOMOTIVE OU D'UNE TRACTION MULTIPLE

D'abord un mot sur les adresses des locomotives. Un décodeur peut avoir 2 adresses différentes, une **adresse courte** (valeurs de 1 à 127) et une **adresse longue** (parfois appelée adresse à 4 chiffres dans la gamme de 0000 à 9999). Un décodeur peut utiliser l'une ou l'autre mais pas les deux à la fois.

Comme vous pouvez le comprendre, il y a un chevauchement entre certaines adresses courtes et certaines adresses longues. Vous pouvez avoir une adresse longue "6" et une adresse courte "6". Elles ne sont pas identiques. Pour utiliser une adresse courte (plage de 1 à 127) vous devez entrer les seuls chiffres significatifs pour la sélectionner (pas de zéros devant les chiffres). Pour entrer une adresse longue dans la plage de 0 à 127, vous devez mettre un zéro devant les chiffres. Sur l'écran de la manette de commande, les adresses longues entre 0 et 127 auront un astérisque (*) devant les chiffres, comme ci-dessous:

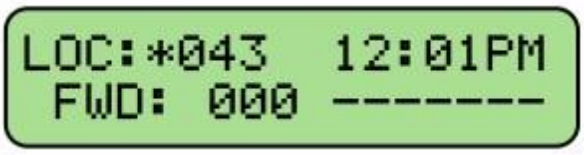

REMARQUE: Vous noterez que l'adresse courte "0" n'est pas disponible alors que l'adresse longue "0" est répertoriée comme valide. L'adresse courte "0" est une adresse de diffusion (broadcast) en commande numérique. Si vous envoyez une commande à l'adresse courte "0", toutes les locomotives du réseau répondront, provoquant une belle pagaille. C'est pour cette raison que nous ne permettons pas d'utiliser l'adresse courte "0". Par contre l'adresse longue "0" peut être utilisée comme n'importe qu'elle autre adresse de locomotive.

Sélectionner une locomotive pour l'exploiter

• Appuyez sur la touche "**SELECT LOCO**".

• Entrez l'adresse de 1 à 4 chiffres de la locomotive/traction multiple à exploiter. Un zéro devant est nécessaire pour les **adresses longues** inférieures à 128. Un astérisque (*) sera affiché devant toute adresse longue (voir l'exemple ci-dessous).

• Appuyez sur la touche "**ENTER**".

Exemples d'adresses de locomotives:

4421 = adresse longue.
006 = adresse longue entrée.
*006 = adresse longue affichée.
45 = adresse courte entrée.
045 = adresse court affichée.

LOC: sera affiché lorsque l'on s'adresse à une locomotive seule.
CON: sera affiché lorsque l'on s'adresse à une traction multiple.

Remarque spéciale pour centrale DCC TWIN
Si une manette de commande externe sélectionne la même adresse de locomotive que la commande A ou B, cette commande externe remplacera la commande A ou B pour les commandes de vitesse, jusqu'à ce qu'une adresse de locomotive différente soit sélectionnée par la commande A ou B ou que la commande extérieure soit enlevée et que la centrale DCC TWIN soit redémarrée.

CONTRÔLE DES PHARES AVANT ET AUTRES FONCTIONS DES DECODEURS

En appuyant sur "**HEADLIGHT**" vous allumez ou éteignez les phares. Pour activez d'autres fonctions vous devez tout simplement appuyer sur la touche numérique qui correspond à la fonction que vous souhaitez contrôler. La touche "**1**" active la fonction 1.
Votre manette de commande affiche les fonctions à droite de la ligne inférieure de l'affichage. "L" représente les phares (fonction 0) et les nombres de 1 à 6, les fonctions "1" à "6" (Les fonctions 7 à 12 ne sont pas affichées mais fonctionneront si vous appuyez sur les boutons correspondants).
Dans l'exemple ci-dessous les phares et les fonctions 2 et 6 sont activées.

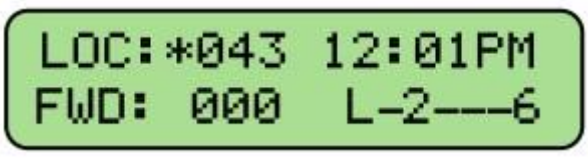

CONTRÔLE DES FONCTIONS ETENDUES (F10 – F28)

Pour accéder aux numéros de ces fonctions, appuyez sur les boutons "**SHIFT/HEADLIGHT**" ou programmez la touche "**OPTION**" avec la valeur 122 (reportez-vous au manuel d'utilisation de la manette de commande ProCab™ NCE). Une pression sur "**OPTION**" permet d'afficher les fonctions **F10** à **F19** sur la ligne inférieure de l'écran. Une pression sur un chiffre active la fonction dont le nombre est majoré de 10 (augmentation à la dizaine supérieure). Par exemple en appuyant sur "**6**" on activera la fonction **F16.**

En appuyant une seconde fois sur "**OPTION**" on affiche les fonctions **F21** à **F28** sur la ligne inférieure de l'écran. Une dernière pression sur un chiffre active la fonction dont le nombre est majoré de 20 (augmentation à la vingtaine supérieure). En appuyant une nouvelle fois sur "**OPTION**" on retournera à l'affichage des fonctions **F10** à **F19**. En appuyant à n'importe quel moment sur "**PROG/ESC**" on annule l'opération.

Manuel d'utilisation ProCab™
Reportez vous au manuel d'utilisation de la manette de commande ProCab™ pour obtenir les informations nécessaires à sa configuration avant de l'utiliser.

COMMANDE DES AIGUILLAGES ET AUTRES BRANCHEMENTS

ENTRER L'ADRESSE DE L'ACCESSOIRE A EXPLOITER

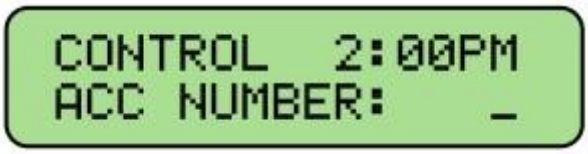

Appuyez sur la touche "**SELECT ACCY**". Entrez l'adresse de l'accessoire à piloter, puis appuyez sur la touche "**ENTER**". Les adresses valides pour les accessoires vont de 1 à 2044.

METTRE L'ACCESSOIRE SUR ON OU OFF

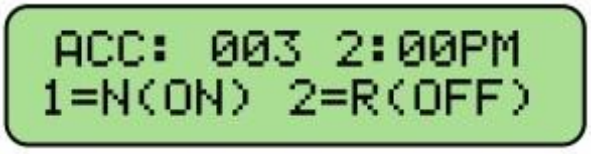

Appuyez sur "**1**" pour mettre l'accessoire sur ON (le commutateur de l'accessoire est en position normale)
Appuyez sur "**2**" pour mettre l'accessoire sur OFF (le commutateur de l'accessoire est en position inversée)

REMARQUE. Si vous voulez inverser la position de l'accessoire, (passer de ON à OFF ou inversement) double-cliquez sur la touche "SELECT ACCY".

LE BOUTON MOMENTUM (REGLAGE DYNAMIQUE DE LA VITESSE)

Lorsque vous appuyez sur le bouton "**MOMENTUM**" vous êtes invité à entrer un niveau de réglage dynamique (courbe d'accélération ou de décélération). Il y a 9 niveaux (1 à 9) plus "l'entraînement direct" (0). En appuyant sur une touche numérique de "0" à "9", les courbes d'accélération et de décélération de la (des) locomotive(s) est (sont) automatiquement contrôlée(s). En appuyant sur "0" on supprime l'inertie du train. "1" correspond au réglage le plus court, "9" le plus long.
Si vous exploitez une traction multiple "mode avancé" ou "mode ancien", toutes les locomotives auront leur réglage dynamique modifié. Si vous exploitez une traction multiple "mode ancien" comprenant une ou plusieurs tractions multiples "mode avancé" toutes les locomotives de ces tractions multiples (jusqu'à 6 locomotives par traction multiple), auront leur réglage dynamique correctement réglé.

Point technique: que se passe-t-il lorsque vous définissez le réglage dynamique?
Le chiffre entré est multiplié par 8 (par défaut) et est envoyé au CV3. La valeur envoyée au CV4 est la moitié (par défaut) de celle du CV3. Vous pouvez changer ces coefficients multiplicateurs.
Vous pouvez configurer les paramètres de réglage dynamique suivants dans le menu "SET CMD STA".
Le coefficient multiplicateur d'accélération peut être réglé dans une plage de 0 à 25.
La décélération peut être réglée sur égale ("FULL") ou moitié ("HALF") de la valeur envoyée au CV3.
Si le décodeur suit les recommandations de la norme NMRA RP9.2.2, les niveaux d'accélération et de décélération correspondront à ceux indiqués ci-dessous (coefficient multiplicateur = 8, coefficient de décélération = la moitié).

Niveau 1 = 7 secondes pour atteindre la pleine vitesse, 3 secondes pour ralentir et s'arrêter.

Niveau 2 = 14 secondes pour atteindre la pleine vitesse, 7 secondes pour ralentir et s'arrêter.

Niveau 3 = 21 secondes pour atteindre la pleine vitesse, 10 secondes pour ralentir et s'arrêter.

Niveau 4 = 28 secondes pour atteindre la pleine vitesse, 14 secondes pour ralentir et s'arrêter.

Niveau 5 = 35 secondes pour atteindre la pleine vitesse, 17 secondes pour ralentir et s'arrêter.

Niveau 6 = 42 secondes pour atteindre la pleine vitesse, 21 secondes pour ralentir et s'arrêter.

Niveau 7 = 49 secondes pour atteindre la pleine vitesse, 24 secondes pour ralentir et s'arrêter.

Niveau 8 = 54 secondes pour atteindre la pleine vitesse, 27 secondes pour ralentir et s'arrêter.

Niveau 9 = 61 secondes pour atteindre la pleine vitesse, 30 secondes pour ralentir et s'arrêter.

Si une traction multiple est active lorsque la touche "MOMENTUM" est activée, cela ne fait rien de moins que d'activer la fonction "CONSIST MOMENTUM" dans le menu "SET SMD STA". Les commandes de réglage dynamique seront envoyées à un maximum de 6 locomotives par traction multiple "mode avancé".

Notes concernant la commande d'inertie et les décodeurs

Il y a des commandes spéciales pour le réglage dynamique des tractions multiples (CV23 et CV24), mais beaucoup de décodeurs ne prennent pas en charge ces CV.

Les CV3 et CV4 sont **indispensables** et ont des valeurs normalisées dans les décodeurs suivant la norme NMRA RP-9.2.2. La prise en charge par les décodeurs des CV23 et CV24 pour les tractions multiples **ne sont pas indispensables**, c'est pourquoi nous utilisons les CV3 et CV4 pour le réglage dynamique des tractions multiples.

Pour les locomotives équipées du son la valeur du CV de reconnaissance sonore doit être désactivée. La configuration du CV62 doit être de "0" pour que le réglage dynamique fonctionne correctement. La configuration du CV62 à "1" réactive la reconnaissance sonore.

Certaines marques de décodeurs européens demandent à ce que la locomotive soit arrêtée pour que les nouvelles valeurs des CV soient prises en compte.

UTILISATION DES MACROS POUR COMMANDER LES AIGUILLAGES

EXPLICATION DES MACROS

Les macros sont une liste d'aiguillages contrôlés par des décodeurs d'accessoires que vous souhaitez faire fonctionner ensembles. Il y a un total de 256 macros, chacune est capable de contrôler jusqu'à 10 aiguillages. Les macros peuvent être "chaînées" avec d'autres macros pour créer des commandes d'itinéraires complexes de plusieurs centaines d'aiguillages

SAISIR LE NUMERO DE LA MACRO A EXECUTER

- Appuyez sur la touche "**MACRO**".
- Entrez le numéro de la macro (de 0 à 256) à exécuter.
- Appuyez sur "**ENTER**".

MESSAGE D'ERREUR (Macro pas configurée)

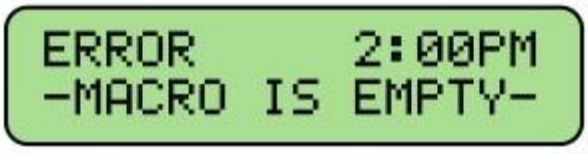

Ce message s'affichera si aucune macro n'a été programmée pour le numéro de macro demandée.

PROGRAMMATION D'UNE MACRO

Pour programmer une macro, voir la section "PROGRAMMATION DES MACROS" page 59.

TRACTIONS OU UNITES MULTIPLES

EXPLICATIONS SUR LES TRACTIONS MULTIPLES "MODE ANCIEN" ET "MODE AVANCE"

Avant la création de toute traction multiple, une explication est nécessaire pour comprendre le fonctionnement entre les tractions multiples "mode ancien" (aussi appelé universel) et "mode avancé". Les décodeurs de base qui ont une adresse courte ne peuvent pas récupérer une adresse de traction multiple (les premiers décodeurs Lenz, MRC série 30x/31x et Digitrax série 120 ne peuvent pas non plus être utilisés pour les tractions multiples).

TRACTION MULTIPLE "MODE AVANCE"

Les décodeurs qui acceptent une traction multiple reçoivent une adresse courte supplémentaire de traction multiple en plus de leur adresse courte ou longue initiale. L'adresse de la traction multiple est stockée dans le CV 19 et peut avoir une valeur de 1 à 127. Un décodeur se considère comme appartenant à une traction multiple si son adresse de traction multiple (dans le CV 19) est différente de 0 ou 128.
Un décodeur est ajouté à une unité multiple lorsque la station de commande lui envoie une information pour lui affecter l'adresse de la traction multiple. Le décodeur va maintenant utiliser cette nouvelle adresse de traction multiple pour les fonctions de vitesse et de direction. Cela a de nombreux avantages, y compris la nécessité d'avoir moins de commandes au travers de la voie et de ne pas avoir besoin, pour l'opérateur ou la station de commande, de garder en mémoire qu'elles sont les locomotives qui font partie d'une traction multiple sur le réseau.
Chaque locomotive d'une traction multiple "mode avancé" répondra toujours aux fonctions ou à la programmation concernant son adresse propre. Cela signifie que l'opérateur peut éteindre les lumières, activer ou désactiver d'autres fonctions individuellement pour chaque locomotive.
Pour supprimer une traction multiple, une information est envoyée à chaque décodeur avec l'adresse de la traction multiple à effacer et chaque locomotive retrouve un fonctionnement individuel. Une locomotive peut aussi être retirée individuellement d'une traction multiple. Vous pouvez également ajouter une locomotive à une traction multiple déjà existante.
Les tractions multiples "mode avancé" peuvent facilement être déplacées d'un réseau à un autre et continuer à fonctionner comme une seule entité.

TRACTION MULTIPLE "MODE ANCIEN" (aussi appelé universel)

Avec une traction multiple de "mode ancien", la station de commande garde en mémoire la trace de chaque locomotive d'une traction multiple. Chaque changement de vitesse depuis la manette de commande génère une commande séparée pour chaque décodeur de chaque locomotive de la traction multiple. Ces commandes de vitesse supplémentaires au travers de la voie ont des répercussions importantes si vous avez beaucoup de tractions multiples en exploitation à un moment donné sur un réseau de club. Cela risque de ralentir la durée de réponse des locomotives pour les commandes de vitesse. Les décodeurs des tractions multiples "mode ancien" n'ont pas connaissance d'appartenir à une rame et ne pourront pas fonctionner comme une traction multiple sur un autre réseau. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs tractions multiples "mode avancés" à n'importe quelle traction multiple "mode ancien". Le nombre maximum de locomotives dans une traction multiple de "mode ancien" est de deux (2).

CONFIGURATION D'UNE TRACTION MULTIPLE "MODE AVANCE"

Pour créer une traction multiple, appuyez sur "**SET UP**". L'écran vous permet de choisir le type de traction multiple à créer. Pour les tractions multiples avec des décodeurs modernes, appuyer sur "**ENTER**" pour sélectionner le "mode avancé".

Une traction multiple "mode avancé" n'est pas limitée pour le nombre de locomotive à lui attribuer.

REMARQUE: *Vous ne pouvez pas configurer, ajoutez ou supprimer une locomotive d'une unité multiple si la locomotive est en mouvement. Sa vitesse doit être réglée à "0"*. Les décodeurs n'accepteront pas de type de commande s'ils sont en mouvement. Cela empêche la réception de faux signaux de commandes dus aux parasites électriques générés par le roulement des roues sur la voie.

ADRESSE D'UNE TRACTION MULTIPLE

L'adresse d'une traction multiple peut être n'importe quel nombre de 1 à 127. La centrale vous proposera la première adresse de traction multiple disponible (en priorité la plus petite disponible). Appuyez sur "**ENTER**" pour accepter cette adresse.

Vous pouvez entrer n'importe quel autre nombre, si vous le souhaitez, puis appuyez sur la touche "**ENTER**". Si, sur votre réseau, vous avez des locomotives qui utilisent des adresses courtes, assurez-vous de ne pas utiliser une adresse déjà utilisée. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux utiliser des adresses longues pour votre parc de locomotives et conserver les adresses courtes pour les tractions multiples.

SAISIE DU NUMERO DE LA LOCOMOTIVE DE TÊTE

La saisie de l'adresse de la locomotive de tête est facultative, mais recommandée. La station de commande conserve la trace de la traction multiple par l'adresse de la locomotive de tête. Cette locomotive est celle à qui la station de commande enverra ses informations de commande, par exemple les fonctions d'allumage ou d'extinction des phares. Si la station de commande ne connaissait pas l'adresse de la locomotive de tête, elle ne pourrait pas définir quelle locomotive doit avoir les phares allumés ou éteints. L'adresse de la locomotive de tête agit également comme un alias à l'adresse de la traction multiple. Si vous avez un grand nombre de tractions multiples stockées sur votre réseau, vous pouvez utiliser cette adresse pour exploiter l'une d'entre elles.
En fois que la traction multiple est créée, vous pouvez la sélectionner en appuyant sur "**SELECT LOCO**" puis en entrant soit l'adresse de la traction multiple, soit l'adresse de la locomotive de tête. L'adresse de la locomotive de tête est plus facile à retenir, car souvent elle correspond au numéro inscrit sur ses côtés.

Entrez l'adresse de la locomotive de tête puis appuyez sur "**ENTER**".

SAISIE DE LA DIRECTION DE LA LOCOMOTIVE DE TÊTE

Si la locomotive à exploiter doit fonctionner en marche avant, appuyez sur la touche "**ENTER**". Si vous souhaitez la faire évoluer en marche arrière, appuyez sur "**DIRECTION**". Si vous appuyez encore sur "**DIRECTION**" vous changez de nouveau le sens de fonctionnement. Lorsque vous avez obtenu le sens de marche désiré appuyez sur "**ENTER**".

Cela indique au décodeur si la locomotive est en marche avant ou arrière. Par exemple dans une traction multiple de type A-B-A, l'unité de tête A et l'unité B seront configurées en marche avant et la seconde unité A sera configurée en marche arrière.

SAISIE DE l'ADRESSE DE LA LOCOMOTIVE DE QUEUE

La saisie de l'adresse de la locomotive de queue est facultative. La station de commande conserve la trace de la traction multiple par l'intermédiaire de l'adresse de la locomotive de tête ou l'adresse de la locomotive de queue. Si vous sélectionnez la traction multiple par l'adresse de la locomotive de queue, la direction de cette traction multiple sera inversée par rapport à une traction multiple désignée par l'adresse de sa locomotive de tête. Vous n'avez pas besoin d'entrer une adresse de locomotive de queue, si vous n'avez pas besoin ou envie de la faire fonctionner dans les deux sens. L'adresse de la locomotive de queue peut aussi agir comme un *alias* pour la traction multiple, tout comme pour la locomotive de tête.

Entrez l'adresse de la locomotive de queue puis appuyez sur "**ENTER**".

REMARQUE. Si vous prévoyez la locomotive arrière comme une machine de pousse qui laisse le convoi continuer son chemin, n'entrez pas cette locomotive comme locomotive de queue. Saisissez là plus tard comme une locomotive intermédiaire lorsque vous y serez invité.

SAISIE DE LA DIRECTION DE LA LOCOMOTIVE DE QUEUE

Si la locomotive à exploiter doit fonctionner dans le sens normal de la traction multiple, appuyez sur la touche "**ENTER**". Si vous souhaitez la faire évoluer sens inverse, appuyez sur "**DIRECTION**". Si vous appuyez encore sur "**DIRECTION**" vous changez de nouveau le sens de fonctionnement. Lorsque vous avez obtenu le sens de marche désiré appuyez sur "**ENTER**".

AJOUT D'UNE LOCOMOTIVE INTERMEDIAIRE DANS UNE TRACTION MULTIPLE

A ce stade, vous pouvez commencer à ajouter d'autres locomotives dans la traction multiple. Entrez la locomotive suivante (adresse de la locomotive) puis appuyez sur la touche "**ENTER**". Si vous ne voulez pas ajouter une locomotive supplémentaire dans la traction multiple, il suffit d'appuyer sur "**ENTER**".

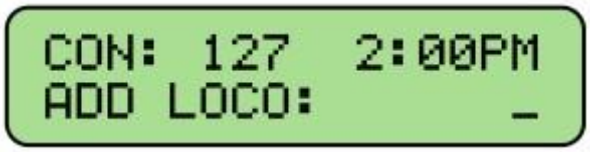

SAISIE DE LA DIRECTION DE LA LOCOMOTIVE

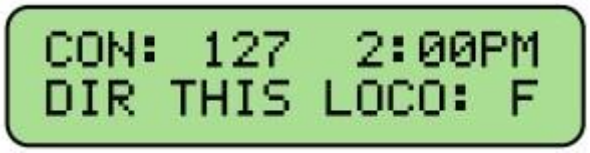

Comme pour la locomotive de tête, cette commande indique au décodeur si la locomotive est en marche avant ou en marche arrière. Si la locomotive doit fonctionner dans le sens normal de la traction multiple, appuyez sur "**ENTER**". Appuyez sur la touche "**DIRECTION**" si vous voulez qu'elle fonctionne en sens inverse. Appuyez de nouveau sur la touche "**DIRECTION**" pour continuer à changer de direction. Lorsque vous avez obtenu le sens de marche désiré appuyez sur "**ENTER**".
A ce stade, vous serez invité à ajouter des locomotives supplémentaires. Si vous ne voulez pas en ajouter il vous suffit d'appuyer sur "**ENTER**" ou "**PROG/ESC**" sans entrer d'adresse.

SUPPRESSION D'UNE LOCOMOTIVE DANS UNE TRACTION MULTIPLE "MODE AVANCE"

Pour supprimer une locomotive dans une traction multiple appuyez sur "**DEL**".

Cette commande va supprimer la locomotive affichée de la traction multiple à laquelle cette locomotive appartenait. Il n'est pas nécessaire de connaitre l'adresse de la traction multiple. Cette suppression enregistre la valeur "0" dans le CV 19 de cette locomotive.

AJOUT D'UNE LOCOMOTIVE DANS UNE TRACTION MULTIPLE "MODE AVANCE"

Sélectionnez la traction multiple.

Appuyez sur "**ADD**". Entrez l'adresse de la traction multiple (ou de la locomotive de tête de cette traction multiple), dans laquelle la locomotive doit être ajoutée, puis appuyez sur "**ENTER**".

Saisissez l'adresse de la locomotive à ajouter et appuyez sur "**ENTER**".

Entrez la direction de la locomotive.

Si la locomotive est dans le bon sens pressez "**ENTER**", sinon appuyez sur "**DIRECTION**" pour inverser le sens de marche, puis appuyez sur "**ENTER**". Cela indique au décodeur si la locomotive est en marche avant ou arrière.

EFFACEMENT D'UNE TRACTION MULTIPLE "MODE AVANCE"

Appuyez sur "**CLEAR**" et sélectionner la traction multiple à effacer

Entrez l'adresse de la locomotive de tête ou de queue puis appuyez sur "**ENTER**". Cette commande envoie à tous les décodeurs l'ordre d'effacer l'adresse de la traction multiple. Vous pouvez également entrer l'adresse de la traction multiple, si vous la connaissez. Toutes les locomotives qui sont attachées à cette traction multiple ne répondront plus son l'adresse.

RETRAIT DE LA LOCOMOTIVE DE TÊTE OU DE QUEUE

Dans certaines circonstances, il est souhaitable de changer la locomotive désignée comme locomotive de tête ou de queue. Une de ces circonstances est lorsque, dans une traction multiple, vous voulez retirer la locomotive de tête ou de queue.
La station de commande ne vous permettra pas de retirer une locomotive de tête/queue avant que vous n'ayez attribué une nouvelle comme locomotive de tête/queue. Ensuite, vous pourrez retirer l'ancienne locomotive de tête.

La première étape consiste à appuyer sur "**SETUP**". Puis, entrez le numéro de la traction multiple dans laquelle la locomotive de tête se trouve. Ensuite, appuyez sur "**ENTER**".

Entrez l'adresse de la nouvelle locomotive de tête et appuyez sur "**ENTER**". Si la nouvelle locomotive de tête doit fonctionner en marche avant presser "**ENTER**". Appuyez sur la touche "**DIRECTION**" si vous voulez qu'elle fonctionne en sens inverse. Lorsque vous avez obtenu le bon sens de fonctionnement appuyez sur la touche "**ENTER**".

Vous avez maintenant terminé de changer la locomotive de tête de la traction multiple.

Suivez la même procédure pour la locomotive de queue.

TRACTION MULTIPLE "MODE ANCIEN"

CONFIGURATION D'UNE TRACTION MULTIPLE "MODE ANCIEN"

Appuyez sur "**SETUP**". L'affichage vous permet de choisir le type de traction multiple à créer. Pour une traction multiple comprenant des décodeurs de base, appuyez sur "**1**". Veuillez noter qu'une traction multiple "mode ancien" ne peut contenir que 2 locomotives ou tractions multiples "mode avancé".

REMARQUE: une fois que vous avez configuré une traction multiple "mode ancien" vous ne serez plus en mesure de sélectionner une nouvelle locomotive, sauf si vous stockez cette traction multiple dans un emplacement de mémoire de la manette de commande (ou si vous effacez cette traction multiple). Chaque manette de commande peut avoir jusqu'à 6 tractions multiples "mode ancien" dans sa mémoire de rappel.

AFFICHAGE INITIAL

Cet affichage montre que les 2 emplacements réservés aux locomotives sont vides. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour continuer.

SAISIE DE L'ADRESSE DE LA LOCOMOTIVE DE TÊTE

Entrez l'adresse de la locomotive suivie de "**ENTER**". La première locomotive à être ajoutée sera la locomotive de tête (l'adresse de la locomotive de tête sera affichée sur l'écran pendant le fonctionnement normal). La traction multiple répond à ce numéro.

SAISIE DE LA DIRECTION DE LA LOCOMOTIVE

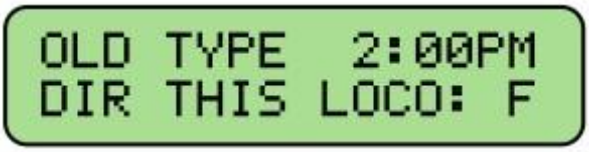

La direction de la locomotive est supposée être en avant, si elle est en marche arrière pressez sur la touche "**DIRECTION**". Cela indique à la station de commande si la locomotive est en marche avant ou arrière. Cette commande affecte uniquement la direction de la locomotive, pas l'éclairage. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour continuer.

AJOUT D'UNE LOCOMOTIVE DE QUEUE

Entrez l'adresse de la seconde locomotive suivi de "**ENTER**"

SAISIE DE LA DIRECTION DE LA LOCOMOTIVE

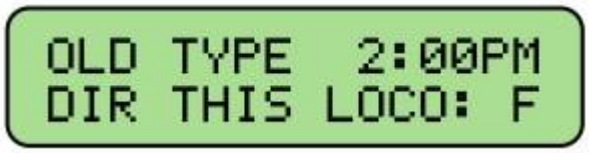

La direction de la locomotive est supposée être en avant, si elle est en marche arrière pressez sur la touche "**DIRECTION**". Cela indique à la station de commande si la locomotive est en marche avant ou arrière. Cette commande affecte uniquement la direction de la locomotive, pas l'éclairage. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour continuer.

Cette opération conserve la traction multiple active dans la manette de commande. En appuyant sur "**RECALL**" l'opérateur peut changer une autre locomotive/traction multiple composant cette traction multiple "mode ancien", mais celle-ci demeurera dans la mémoire de la manette de commande jusqu'à ce qu'elle soit passée à une autre manette de commande (en lui étant attribuée) soit qu'elle soit effacée.

TRACTION MULTIPLE "MODE ANCIEN" COMPLETE

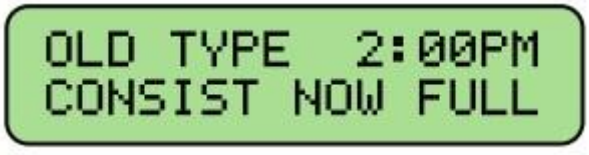

La traction multiple contient 2 locomotives, ce qui est le maximum pour ce mode de traction multiple. Appuyez sur "**ENTER**" pour continuer.

SUPPRESSION D'UNE TRACTION MULTIPLE "MODE ANCIEN"

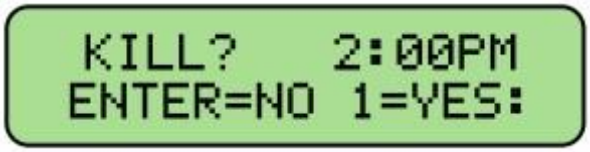

APPUYEZ SUR "**1**" pour effacer la traction multiple de la mémoire de la station de commande. Toutes les locomotives qui appartenaient à cette traction multiple peuvent être désormais sélectionnées et exploitées de façon indépendante.

VISUALISATION DES LOCOMOTIVES QUI SONT DANS UNE TRACTION MULTIPLE "MODE ANCIEN"

Appuyez sur "**SETUP**" – les locomotives et leur direction sont affichées. Appuyez sur "**ENTER**" pour revenir en mode de fonctionnement normal

FONCTIONS DE LA CENTRALE NUMERIQUE

ACCES AUX FONCTIONS DE LA CENTRALE NUMERIQUE

Pour accéder aux différents modes de programmation, appuyez sur la touche "**PROG/ESC**". Les messages suivants seront affichés à chaque pression de la touche "**PROG/ESC**". Lorsque le mode de programmation choisi est affiché, appuyez sur la touche "**ENTER**" pour entrer dans ce mode. Pour obtenir rapidement un mode de programmation, appuyez sur la touche "**PROG/ESC**" et appuyez sur le numéro correspondant au mode de programmation (voir ci-dessous le numéro entre crochets). Si vous avez appuyé par erreur sur la touche "**PROG/ESC**", ou si vous voulez quitter le menu sans avoir à appuyer sur la touche "**PROG/ESC**" à plusieurs reprises, pressez la touche "**EXPN**" Reportez-vous aux sections suivantes pour les informations de programmation propres à chaque mode. Pour sortir de toute session de programmation, appuyez sur la touche "**PROG/ESC**".

MENUS DE PROGRAMMATION

Pour programmer le décodeur de la locomotive en ligne (mode OPS) pressez sur "**ENTER**".

Pour attribuer une locomotive ou une traction multiple à une manette de commande pressez sur "**ENTER**" [2].

Pour démarrer, arrêter ou régler l'horloge pressez sur "**ENTER**" [3].

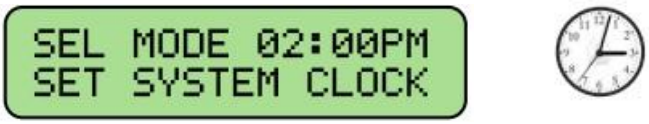

Pour utiliser la voie de programmation pressez sur "**ENTER**" [4]

Pour configurer les paramètres de la station de commande pressez sur "**ENTER**" [5].

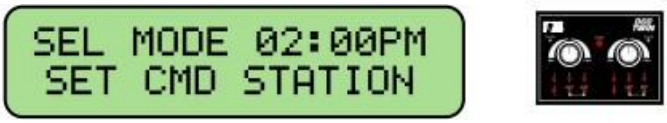

Pour configurer les paramètres de la manette de commande pressez sur "**ENTER**" [6].

Pour programmer les décodeurs d'accessoires en ligne pressez sur "**ENTER**" [7].

Pour configurer les macros (programmation d'itinéraires) pressez sur "**ENTER**" [8].

Pour naviguer entre toutes les tractions multiples "mode avancé" dans la centrale pressez sur "**ENTER**" [9].

Pour programmer les décodeurs de signaux en ligne pressez sur "**ENTER**" [10].

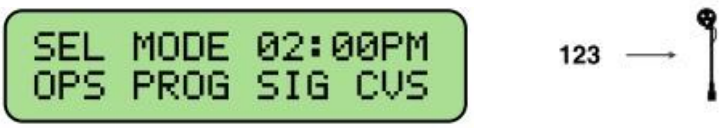

MENUS DES FONCTIONS DE LA CENTRALE

TABLE DES MATIERES

Ce qui suit est la table des matières de tous les modes de programmation et de leur section respectives. Reportez-vous aux informations détaillées dans les sections suivantes.

PROGRAMMATION EN LIGNE....28
QUOI PROGRAMMER?....28
PROGRAMMATION DE L'ADRESSE D'UNE LOCOMOTIVE (Option 1)....28
PROGRAMMATION DES CV (option 2)....29
Entrer un numéro de variable de configuration....29
Entrer la valeur....29
CONFIGURATION DE DECODEUR (Option 3)....30
Bit de direction – normal ou inverse....30
Crans de vitesse – 28 ou 14....30
Mode analogique (DC)....30
Reconnaissance avancée....30
Table de sélection de vitesse....31
Activer les adresses longues ou courtes....31
REGLAGE DES PARAMETRES DE COMMANDE DU MOTEUR (Option 4)....31
Tension de démarrage (CV2)....31
Tension maximale (CV5)....31
Tension moyenne de vitesse (CV6)....32
Accélération (CV3)....32
Décélération (CV4)....32
Fréquence moteur = PWM (CV9)....32
Niveau de compensation de couple NCE (CV116)....32
Puissance de la compensation de couple (CV117)....33
FONCTIONS DE SORTIE DU DECODEUR/FONCTION DE MAPPAGE (Option 5)....33
CONFIGURATION DES EFFETS D'ECLAIRAGE NCE (Option 6)....33
PROGRAMMATION DES DECODEURS QSI (Option 8)....34
PROGRAMMATION BINAIRE DES CV (Option 9)....35
ATTRIBUTION D'UNE LOCOMOTIVE A UNE MANETTE DE COMMANDE....37
ATTRIBUTION D'UNE LOCOMOTIVE....37
ATTRIBUTION D'UNE MANETTE DE COMMANDE....37
REGLAGE DU SYSTÈME D'HORLOGE....38
ARRÊT DE L'HORLOGE....38
MISE EN MODE 12 OU 24 HEURES....38
SAISIE DE L'HEURE....38
SAISIE DES MINUTES....38
SAISIE DU RAPPORT DE REDUCTION (Horloge rapide)....39
DEMARRAGE DE L'HORLOGE....39
UTILISATION DE LA VOIE DE PROGRAMMATION....40
OPTIONS DE PROGRAMMATION....40
PROGRAMMATION STANDARD (Option 1)....41
Fabricant du décodeur....41
Version du décodeur....42
Affichage de l'adresse active....42
Saisie de l'adresse du décodeur de locomotive....42

CONFIGURATION DES PARAMETRES DE BASE D'UN DECODEUR (CV29)..... 43
Direction – normale ou inversée.....44
Crans de vitesse – 28 ou 14..... 44
Mode analogique (DC)..... 44
Table de sélection de vitesse.....44
Activer les adresses longues ou courtes..... 44
Configuration des paramètres de commande du moteur.....45
Tension de démarrage (CV2)..... 45
Tension maximale (CV5)..... 45
Tension moyenne de vitesse (CV6)..... 45
Accélération (CV3)..... 46
Décélération (CV4)..... 46
Fréquence moteur = PWM (CV9).....46
Niveau de compensation de couple NCE (CV116).....46
Puissance de la compensation de couple (CV117).....47
FONCTIONS DE SORTIE DU DECODEUR / FONCTION DE MAPPAGE..... 47
PROGRAMMATION DES CV (Option 2)..... 48
Saisie du numéro d'une variable de configuration..... 48
Saisie d'une valeur..... 48
REGISTRE DE PROGRAMMATION (Option 3).....49
Accès au registre de programmation.....49
PROGRAMMATION "PAGINEE" (Option 4)..... 49
PROGRAMMATION DIRECTE (Option 5).....49
CONFIGURATION DES EFFETS D'ECLAIRAGE NCE (Option 6)..... 49
PROGRAMME DE RECUPERATION (Option 7)..... 50
Programmation de récupération..... 50
DEVEROUILLAGE DES DECODEURS 5option 8)..... 50
CONFIGURATION DE LA STATION DE COMMANDE.....52
AFFICHAGE DE LA VERSION ET DE LA DATE.....52
NOMBRE DE PAQUETS DE COMMANDES D'ARRÊT..... 52
NOMBRE DE PAQUETS D'INSTRUCTIONS DE COMMANDE ("TEMP")..... 52
NOMBRE DE PAQUETS D'INSTRUCTIONS DE COMMANDE POUR LES ACCESSOIRES..... 53
NOMBRE DE PAQUETS DE COMMANDES D'ARRÊT DE KLAXON..... 53
NOMBRE DE PAQUETS DE COMMANDES DE PROGRAMMATION..... 53
ENVOI DES INSTRUCTIONS DE COMMANDE A UNE TRACTION MULTIPLE..... 53
REGLAGE DYNAMIQUE DES TRACTIONS MULTIPLES..... 53
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE REGLAGE DYNAMIQUE.....54
TAUX DE DECELERATION DYNAMIQUE..... 54
FONCTION DE RAFRAICHISSEMENT.....54
RESET (remise à 0)..... 54
MODE "ESCLAVE" DE LA CENTRALE DCC TWIN ACTIVE..... 55
ADRESSE DE LA COMMANDE A..... 55
ADRESSE DE LA COMMANDE B..... 55
CONFIGURATION DE LA MANETTE DE COMMANDE..... 56
NOMBRE DE RAPPELS (Fonction "RECALL").....56
CANAL ANALOGIQUE DU KLAXON/SIFFLET.....56
CANAL ANALOGIQUE AUXILLIAIRE..... 56
TENSION ELECTRIQUE ANALOGIQUE..... 56
ASSIGNATION D'UNE FONCTION AU BOUTON "BELL" (cloche)..... 57
PROGRAMMATION DES DECODEURS D'ACCESSOIRES..... 58
SAISIE DE L'ADRESSE D'UN ACCESSOIRE..... 58
SAISIE D'UN CV.....58
SAISIE DE LA VALEUR DE CV.....58

PROGRAMMATION DES MACROS..... 59
SELECTION DE LA PROGRAMMATION OU DE LA LECTURE D'UNE MACRO.....59
SAISIE DU NUMERO DE LA MACRO.....59
SAISIE DE L'ADRESSE DE L'ACCESSOIRE OU DE LA MACRO A LIER.....59
SELECTION DE LA POSITION DE L'AIGUILLAGE.....59
SAISIE D'UN NUMERO DE MACRO A LIRE..... 60
LECTURE D'UNE MACRO.....60
LECTURE DE LA FIN DE LA MACRO.....60
LECTURE DES TRACTIONS MULTIPLES..... 61
PROGRAMMATION DES DECODEURS DE SIGNAUX..... 62
SAISIE DE L'ADRESSE DU DECODEUR DU SIGNAL..... 62
SAISIE DU NUMERO DE CV.....62
SAISIE DE LA VALEUR DU CV..... 62

PROGRAMMATION EN LIGNE

MENU: "PROGRAM ON MAIN"

La programmation en ligne est aussi appelé mode OPS (Operating Programmation System). Ce mode de programmation vous permet de modifier les paramètres tandis que la locomotive est sur les voies (même si elle est exploitée). Cela n'affecte pas les autres locomotives du réseau. Vous pouvez même changer l'adresse de la locomotive.

Nous allons d'abord indiquer à la centrale quelle locomotive programmer. Si vous souhaitez programmer la locomotive qui est en exploitation il suffit d'appuyer sur "**ENTER**". Si vous souhaitez programmer une locomotive différente, il suffit de rentrer son adresse dans l'invite de commande.

QUOI PROGRAMMER?

Après avoir choisi la locomotive que vous souhaitez programmer, vous verrez sur l'écran ce qui suit. La manette de commande ProCab™ offre 9 options en mode de programmation en ligne.

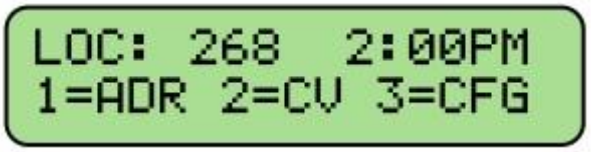

Les trois premières options sont affichées. Appuyez sur "**ENTER**" pour voir plus d'options. Par exemple si vous souhaitez définir l'adresse de la locomotive appuyez sur "**1**", si vous souhaitez programmer les CV appuyez sur "**2**".
Les descriptions de chaque option de programmation sont décrites ci-dessous:

1…….Configurer l'adresse de la locomotive.
2…….Programmer les CV dans le décodeur.
3…….Modifier la configuration du décodeur (CV29).
4…….Commande du moteur.
5…….Carte des fonctions.
6…….Effets NCE.
7…….Non utilisé.
8…….Sonorisation QSI.
9…….Programmation binaire des CV.

PROGRAMMATION DE L'ADRESSE D'UNE LOCOMOTIVE (Option 1)

Cette option permet de programmer l'adresse de votre locomotive. La plupart des décodeurs permettent ce type de programmation en ligne. La première chose à faire est de décider si vous voulez programmer votre locomotive avec une adresse courte ou avec une adresse longue.

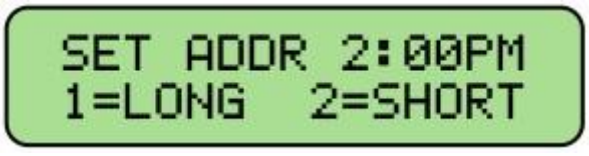

En commande numérique (DCC) il existe deux types d'adresses (numéros de locomotives), des longues et des courtes. Les adresses courtes sont dans la plage de 1 à 127 et les adresses longues dans la plage de 0 à 9999. Nous recommandons normalement d'utiliser les adresses longues pour

toutes vos locomotives. Les tractions multiples exigent de répondre à des adresses courtes, il est donc préférable de leur conserver les adresses courtes et d'utiliser les adresses longues pour les locomotives seules. Appuyez sur le chiffre qui correspond au type d'adresse que vous souhaitez programmer. Vous obtiendrez alors l'affichage ci-dessous.

Saisissez la nouvelle adresse pour la locomotive. Cette nouvelle adresse est envoyée à la locomotive puis apparaitra sur l'affichage normal de la manette de commande, avec la locomotive sélectionnée et prête à fonctionner. La plupart des décodeurs permettent la programmation de l'adresse en ligne. Si vous utilisez une locomotive avec un décodeur de son QSI, vous devez désactiver la reconnaissance sonore (CV62 mis à zéro) pour que l'adresse s'enregistre correctement. Si le décodeur de votre locomotive ne permet la programmation de l'adresse en ligne, vous aurez besoin de la mettre sur la voie de programmation. Vous pouvez appuyer sur "**PROG/ESC**" pour sortir de ce réglage sans modifier quoi que ce soit dans le décodeur. Les commandes de modification d'adresse ne sont envoyées que lorsque vous appuyez sur "**ENTER**".

PROGRAMMATION DES CV (option 2)

Cette option vous permet de modifier n'importe que variable de configuration (CV) (gamme de 1 à 999) dans votre décodeur.

ENTRER UN NUMERO DE VARIABLE DE CONFIGURATION

Toutes les variables de configuration peuvent être modifiées en ligne. En appuyant juste sur "**ENTER**" sans avoir tapé de nombre, vous revenez au menu de programmation en ligne. En appuyant sur "**PROG/ESC**" vous sortez complètement du mode de programmation et vous retrouvez l'affichage normal.

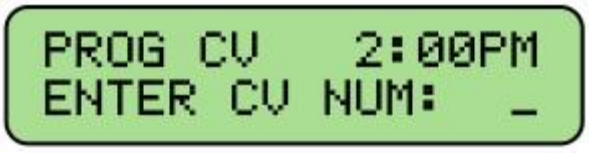

ENTRER LA VALEUR

La valeur qui doit être entrée dans le CV doit maintenant être entrée dans l'invite de commande (voir ci-dessous). En appuyant sur "**PROG/ESC**" avant ou lors de la saisie, vous sortirez complètement du mode de programmation pour revenir à l'affichage normal.

REMARQUE. Vous pouvez utiliser la molette ou les boutons de commande de vitesse pour faire défiler les valeurs des CV de façon dynamique. En augmentant avec la molette de commande ou avec la touche "**INC**" vous augmentez la valeur du CV. En diminuant avec la molette de commande ou avec la touche "**DEC**" vous diminuez la valeur du CV. A chaque fois que vous modifier un numéro de CV et que vous appuyez sur la touche "**ENTER**", le CV est programmé.

CONFIGURATION DE DECODEUR (Option 3)

Cette option permet de sélectionner les différents paramètres du décodeur. Il y a 6 de ces paramètres réunis dans un CV. Il vous sera demandé une série de questions en ce qui concerne le fonctionnement de base de la locomotive. Si vous avez un doute au sujet de la bonne réponse, il vous suffit d'appuyer sur "**ENTER**" et ce sera généralement OK.

BIT DE DIRECTION – NORMAL OU INVERSE

Appuyez sur "**ENTER**" pour que le locomotive circule dans le sens normal ou appuyez sur "**1**" pour inverser le sens de fonctionnement.

CRANS DE VITESSE – 28 OU 14

Appuyez sur "**ENTER**" pour sélectionner 28 crans de vitesse et 1 pour 14 crans. Tous les décodeurs construits depuis 1997 supportent 28 crans de vitesse.

REMARQUE: Si vous vous demandez comment configurer le décodeur pour qu'il fonctionne avec 128 crans de vitesse, vous n'avez pas à programmer quoi que ce soit. Le mode 128 crans de vitesse est toujours activé dans les décodeurs qui supportent ce mode de réglage.

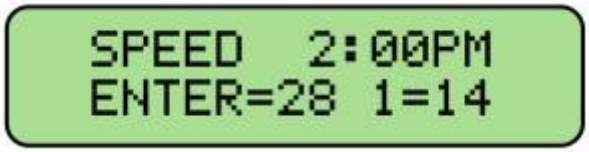

MODE ANALOGIQUE (DC)

Appuyez sur "**ENTER**" pour désactiver le mode analogique, appuyez sur "**1**" pour l'activer. Nous recommandons de laisser le mode analogique désactivé sur la plupart des réseaux. C'est pour empêcher à toutes vos locomotives de démarrer en même temps dans le cas d'une défaillance de la centrale ou lorsque quelqu'un accidentellement relie la voie à une source d'alimentation analogique (cela arrive plus souvent que vous ne pourriez le croire).

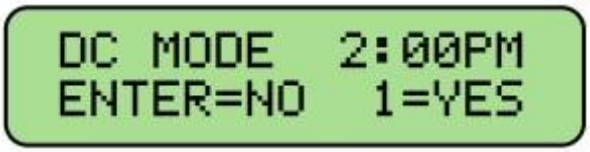

RECONNAISSANCE AVANCEE

Appuyez sur "**ENTER**" pour désactiver la reconnaissance mode avancé, appuyez sur "**1**" pour l'activer.

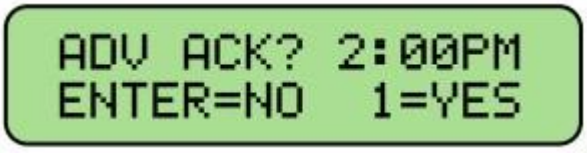

REMARQUE: la reconnaissance mode avancé n'est pas opérationnelle avec tous les décodeurs actuellement, tant que le NMRA n'aura pas défini son mode de fonctionnement.

TABLE DE SELECTION DE VITESSE

Si la table de vitesse standard doit être utilisée, appuyez sur "**ENTER**". Si vous devez utiliser une table de vitesse de remplacement (téléchargeable) propre au décodeur, appuyez sur "**1**".

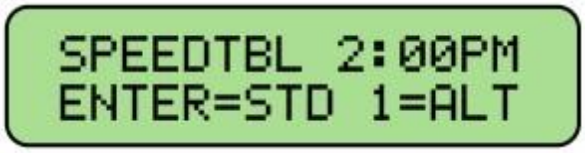

ACTIVER LES ADRESSES LONGUES OU COURTES

Les adresses courtes sont utilisées lors de l'utilisation de systèmes de commandes numériques (DCC) qui n'acceptent pas les adresses longues.

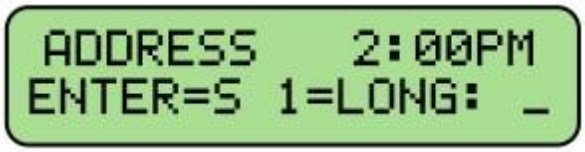

REGLAGE DES PARAMETRES DE COMMANDE DU MOTEUR (Option 4)

Cette option peut être utilisée pour contrôler les différents paramètres de vitesse du moteur. Vous pouvez passer le réglage de ces paramètres (CV) en appuyant sur "**ENTER**". Le premier réglage est le suivant:

TENSION DE DEMARRAGE (CV2)

La tension de démarrage correspond à la tension que le décodeur envoie au moteur lorsque que la manette de commande est réglée au 1er cran de vitesse. Il s'agit d'une tension supplémentaire pour permettre la mise en marche du moteur. Vous pouvez mettre n'importe quelle valeur de 0 à 255. Si vous entrez une valeur de 10, c'est 10/255 (environ 4%) de la tension totale admissible par le moteur qui sera appliquée à celui-ci au 1er cran de vitesse.

Dans la plupart des décodeurs cette tension de démarrage est ajoutée à chaque palier de vitesse. Une bonne manière de configurer la tension de démarrage est de régler d'abord votre manette de commande au cran de vitesse 1, ensuite d'aller dans la configuration de la tension de démarrage et d'essayer différentes valeurs jusqu'à ce vous obteniez la vitesse de départ souhaitée. Cette approche peut être utilisée pour la plupart des réglages de vitesse des moteurs. Vous pouvez quitter la programmation à tout moment en appuyant sur "**PROG/ESC**".

TENSION MAXIMALE (CV5)

Il s'agit de la tension maximale appliquée au moteur à pleine vitesse. Une valeur de 255 signifie que la totalité de la tension de la voie est fournie au moteur. Les nombres inférieurs indiqueront au décodeur de fournir une tension proportionnellement inférieure lorsque la vitesse maximum sera demandée.

Une valeur de 192 permet de réduite la vitesse maximale de 192/255 (environ 75%) par rapport à la tension maximale de la voie. La plupart des décodeurs prennent en moyenne en compte les valeurs de "0" à "255".

TENSION MOYENNE DE VITESSE (CV6)

C'est la quantité de courant qui est fournie au moteur lorsque la vitesse demandée correspond à la moitié des crans de vitesse (14 ou 64 suivant le nombre de crans). Une valeur de 128 permet de fournir au moteur environ la moitié (128/255) de la tension disponible de la voie.

Des valeurs supérieures ou inférieures fourniront au moteur des tensions proportionnellement plus élevées ou plus basses à mi-vitesse. La plupart des décodeurs prennent en moyenne en compte les valeurs de "0" à "255".

ACCELERATION (CV3)

Lorsque ce CV est à "0" le décodeur sera dans ce qui est communément appelé "l'entraînement direct". Le décodeur passe immédiatement à la vitesse demandée par la manette de commande. Vous pouvez ajouter un réglage dynamique (niveau d'accélération) en ajustant ce paramètre.
Vois aussi la section "LE BOUTON MOMENTUM (REGLAGE DYNAMIQUE DE LA VITESSE)" page 14.

Une valeur de "1" entrainera un retard de 0,007 secondes entre chaque cran de vitesse en mode 128 crans de vitesse (0,032 seconde en mode 28 crans de vitesse). Cela équivaut à 0,896 seconde (0,007 x 128) pour passer de la vitesse "0" à la vitesse maximale. Une valeur de 10 donne environ 8,9 secondes pour passer de "0" à la vitesse maximale.

DECELERATION (CV4)

La décélération a pour fonction de retarder le ralentissement du moteur avec la même amplitude que pour l'accélération.

FREQUENCE MOTEUR = PWM (CV9)

Les décodeurs commandent le moteur avec des "Pulse Width Modulation" (PWM). Il s'agit d'une série d'impulsions de tension maximale dont la largeur varie, de très étroite pour une vitesse du moteur faible à très grande pour la vitesse la plus élevée. Le nombre de fois que ces impulsions sont envoyées est appelé fréquence.

La fréquence est réglable sur certains décodeurs. Les réglages de ce CV varient et il est donc recommandé de consulter la notice d'utilisation de votre décodeur pour régler la valeur correcte. Si votre décodeur accepte automatiquement ce fonctionnement, une valeur "0" est habituellement nécessaire.

NIVEAU DE COMPENSATION DE COUPLE NCE (CV116)

Les décodeurs NCE les plus récents peuvent fournir une compensation de couple pour un fonctionnement doux à faible vitesse. La compensation de couple fournit un flux constant d'impulsions au moteur lorsqu'il tourne à très basse vitesse. Vous pouvez ajuster la fréquence à laquelle le moteur est lancé (niveau d'impulsions = kick rate) et la "force" de celles-ci (kick strength). Le CV116 contrôle le débit de ces impulsions.

En pratique les valeurs généralement utilisées vont de 2 à 4 avec une valeur maximale de 6. Avec la plus petite valeur le moteur reçoit une impulsion brève. Une valeur de "0" désactive ces impulsions. Une valeur de "1" donne des impulsions continues au moteur (pas très utile). Si vous utilisez la compensation de couple, réglez la tension de démarrage à "0" pour un meilleur fonctionnement.

PUISSANCE DE LA COMPENSATION DE COUPLE (CV117)

Il s'agit la largeur des impulsions pour faire fonctionner un moteur à basse vitesse. Les valeurs classiques vont de 1 à 40. Pour les moteurs de haute qualité (Kato), le besoin d'impulsions est faible, pour les moteurs de moindre qualité ou anciens (Athearn) les valeurs doivent être relativement importantes (30 à 50) pour monter une rampe à vitesse lente.

Conseils pour régler la compensation de couple:
- Commencez par fixer la vitesse de la locomotive à 1 sur la manette de commande.
- Définir le niveau d'impulsions (kick rate) à 4.
- Régler la largeur des impulsions à 20, puis ajuster cette valeur à la hausse ou à la baisse jusqu'à ce que la locomotive peine en montée.

Il est plus facile de régler la compensation de couple, la coque de la locomotive déposée, de sorte que l'on puisse voir les tours du volant d'inertie. Lorsque vous arrivez à avoir un assez bon fonctionnement à vitesse lente, revenez au niveau d'impulsions ("kick rate") et remontez la valeur de 1 ou 2 pour voir si le fonctionnement s'améliore.

FONCTIONS DE SORTIE DU DECODEUR/FONCTION DE MAPPAGE (Option 5)

Discussion générale sur la fonction de mappage

La fonction de mappage est utilisée pour personnaliser les fonctions de sortie d'éclairage (ou d'effets sonores) qui sont contrôlés par la manette de commande. Chaque touche de commande de fonction de F0 à F12 se voit attribuer un CV unique qui permet la redirection de la commande vers un maximum de 14 sorties d'éclairage et d'effets sonores. Une seule touche de fonction peut activer plusieurs fonctions, si vous le souhaitez. Il est également possible d'activer une fonction par l'intermédiaire de plusieurs touches. Dans ce cas la sortie du décodeur sera activée quand n'importe

laquelle des touches correspondantes sera appuyée. Cette sortie sera désactivée lorsque **toutes** les commandes d'entrée concernées auront été arrêtées. Notez que toutes les commandes de fonction ne peuvent pas être mappées à toutes les sorties du décodeur. L'affichage de votre manette de commande ProCab™ indiquera seulement les sorties qui peuvent être mappées pour chaque commande.

La fonction F0 a deux CV – une pour la marche avant et une pour la marche arrière. Les fonctions de sorties mappées de ces CV correspondront à la direction à moins que la même sortie soit mappée aux deux CV à la fois. Les CV33 et 34 correspondent tous les deux à la fonction F0.
Sur les décodeurs NCE, les CV33 et CV34 ne fournissent pas des informations de direction (voir "CONFIGURATION DES EFFETS D'ECLAIRAGE NCE" ci –dessous), mais sinon ils fonctionnent de la même manière que ci-dessus. Avec les décodeurs NCE, les sens de marche sont fournis par les CV d'effets d'éclairage de 120 à 127. Les décodeurs ESU, Lenz et TCS ne suivent pas les fonctions de mappage préconisées par le NMRA.
Lorsque vous sélectionnez la fonction de mappage vous êtes invité à entrer le numéro du mappage.

La ligne supérieure de l'écran affiche le numéro de la touche de fonction et les numéros des fonctions de sortie qui peuvent être commandés par cette touche.

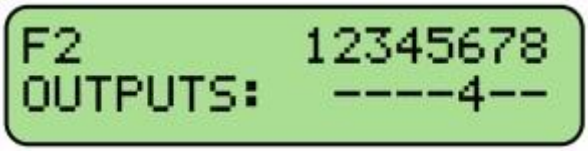

En appuyant sur une touche on activera la sortie du décodeur choisie. En appuyant sur la même touche on désactivera la sortie.
Sur l'écran ci-dessus la fonction 4 a été activée, et par conséquent la sortie 4 du décodeur aussi chaque fois que la touche "2" (fonction F2) est pressée sur la manette de commande. Si vous deviez activer une autre fonction telle que 6, les deux sorties 4 et 6 seraient commandées en appuyant sur "2" (fonction F2).

Lorsque les fonctions mappées sont supérieures à 3, la ligne supérieure de l'écran va afficher un petit nombre pour indiquer les sorties de 10 à 14. Pour activer/désactiver ces chiffres élevés, appuyez sur la touche qui est inférieure de 10 au nombre de la sortie. Exemple on presse "0" pour la sortie 10, "1" pour la sortie 11, etc.…
Appuyez sur "**PROG/ESC**" pour quitter le mappage à tout instant.

CONFIGURATION DES EFFETS D'ECLAIRAGE NCE (Option 6)

Vous pouvez utiliser cette option pour personnaliser les effets d'éclairage de vos locomotives équipées de décodeurs NCE. Cette option de programmation ne fonctionne qu'avec des décodeurs NCE.

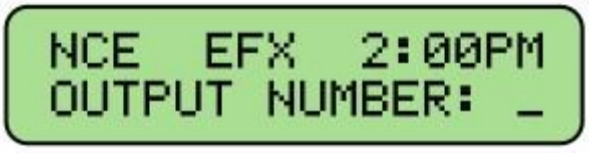

Les fonctions de sortie des décodeurs sont numérotées de 1 à 14. Ne confondez les numéros de *sortie* des décodeurs avec les numéros des *fonctions*. Le phare est toujours la fonction de sortie "1" et l'inversion des feux est généralement la fonction de sortie "2". Vous êtes invités à saisir le numéro de la sortie. Appuyez sur le numéro de la sortie suivie de "**ENTER**".

Utilisez la molette ou les boutons d'augmentation ou de diminution de la vitesse pour faire défiler les différentes possibilités d'effets d'éclairage. Appuyez sur "**ENTER**" quand vous obtenez celui que vous voulez.

Ensuite, appuyez sur "**1**", "**2**" ou "**3**" pour sélectionner le sens de marche pour laquelle la sortie doit être active. Si vous voulez que la sortie soit active seulement en marche avant – appuyez sur "**1**". Appuyez sur "**2**" pour que l'effet d'éclairage marche en sens inverse. "**3**" active la sortie dans les deux sens.

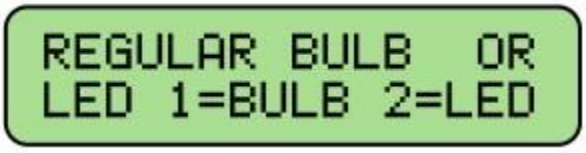

Enfin appuyez sur "**1**" si la sortie est reliée à une ampoule. Appuyez sur "**2**" si elle est connectée à une LED. Les LED se comportent différemment quand elles sont faiblement alimentées par rapport aux ampoules. En appuyant sur "**1**" ou "**2**" vous informez le décodeur des caractéristiques de l'éclairage à utiliser pour cette sortie.

PROGRAMMATION DES DECODEURS QSI (Option 8)

Les décodeurs sonores QSI utilisent une programmation indexée sur les CV51, CV52 et CV56. Vous êtes invités à donner la valeur de l'index avant de donner la valeur du CV. Le CV49 est ensuite automatiquement réglé avec la valeur de l'index avant de lui fixer une valeur précise. Lors de la programmation du CV56, il vous est demandé les numéros d'index primaires et secondaires avant de vous demander la valeur du CV. Les CV49 et CV50 sont ensuite automatiquement configurés avec les numéros d'index précédemment saisis et le CV53 est réglé avec les données souhaitées. Tous les autres CV sont programmés de façon habituelle.

PROGRAMMATION BINAIRE DES CV (Option 9)

Utilisez cette option si vous avez besoin de construire la valeur d'un CV, bit par bit Entrez le numéro du CV que vous souhaitez programmer.

Ensuite, appuyez sur les numéros des bits (la ligne supérieure de l'écran affiche les numéros des bits) afin de les faire passer individuellement sur la ligne inférieure de l'écran pour qu'ils composent un octet.
Dans l'exemple ci-dessous les touches "1", "3" et "7" ont été pressées pour définir les bits correspondants dans l'octet. Pour remettre la valeur d'un bit à "0" appuyer de nouveau sur le numéro de ce bit.

Lorsque vous obtenez la valeur binaire voulue, appuyez sur "**ENTER**" pour programmer le CV.

ATTRIBUTION D'UNE LOCOMOTIVE A UNE MANETTE DE COMMANDE

MENU: "ASSIGN LOCO->CAB"

(Raccourci = PROG 2)

Cette sélection passe une locomotive d'une manette de commande à l'autre. Ceci est particulièrement utile lorsqu'un autre opérateur est débutant ou qu'il possède une manette de commande de base. La locomotive (ou la traction multiple) est transmise à la manette de commande désignée et la locomotive (ou la traction multiple) exploitée par cette dernière est repassée à la première manette de commande. Les locomotives exploitées par les manettes de commandes sont en fait échangées. De cette façon vous ne perdrez pas accidentellement une locomotive dans la centrale.

ATTRIBUTION D'UNE LOCOMOTIVE

Entrez l'adresse de la locomotive (ou de la traction multiple) que vous souhaitez affecter à une autre manette de commande, puis appuyez sur "**ENTER**". Si vous souhaitez attribuer la locomotive que vous êtes en train d'exploiter, il vous suffit d'appuyer sur "**ENTER**".

ATTRIBUTION D'UNE MANETTE DE COMMANDE

Vous devez connaitre l'adresse de la manette de commande qui doit "recevoir" la locomotive que vous voulez attribuer. Entrez l'adresse de cette manette de commande, puis appuyez sur "**ENTER**".

A noter que: la commande A de la centrale DCC TWIN a l'adresse de manette de commande "0" et la commande B, l'adresse "1"

Cette opération est également utile pour transférer à une manette de commande de base une traction multiple "mode ancien" qu'elle n'a pas la capacité de créer.

Avec une manette de commande ProCab™ il est possible d'affecter une locomotive disposant d'une adresse courte ou longue aux commandes A et B de la centrale DCC TWIN. En mode "maître" il faut considérer les commande A et B comme des manettes de commande ayant respectivement les adresses 0 et 1. Les adresses des locomotives attribuées seront gardées en mémoire pour les sessions d'exploitation suivantes. Pour réinitialiser une commande de la centrale DCC TWIN à l'adresse de locomotive 3, appuyez sur les deux boutons "PROG A". La commande B se réinitialise de la même façon. N'oubliez pas que dans ce cas les adresses de toutes les locomotives sur le réseau seront également reprogrammées. Les adresses des tractions multiples ne seront pas concernées.

REGLAGE DU SYSTÈME D'HORLOGE

MENU: "SET THE SYSTEM CLOCK"

(Raccourci = PROG 3)

Ce menu permet à l'opérateur de démarrer/arrêter l'horloge, la régler, choisir entre le mode 12 ou 24 heures, de modifier le rapport de l'horloge rapide.

ARRÊT DE L'HORLOGE

Appuyez sur "**1**" pour arrêter l'horloge, appuyez sur "**ENTER**" pour laisser l'horloge en marche et continuer la programmation. Si l'horloge est déjà arrêtée vous serez invité à la redémarrer.

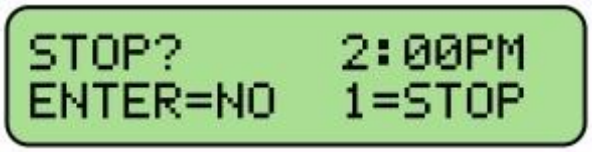

MISE EN MODE 12 OU 24 HEURES

Appuyez sur "**1**" pour le mode 12 heures, appuyez sur "**2**" pour le mode 24 heures.

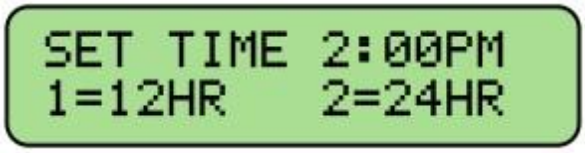

SAISIE DE L'HEURE

Entrez l'heure de départ au format 24 heures. Pour les heures de la première moitié de la journée (A.M.), utiliser de 0 à 11. Pour les heures de la deuxième moitié de la journée (P.M.) utiliser de 12 à 23. Appuyez sur "**ENTER**".

SAISIE DES MINUTES

Entrez les minutes en utilisant de 0 à 59. Appuyez sur "**ENTER**".

SAISIE DU RAPPORT DE REDUCTION (Horloge rapide)

Entrez le rapport de réduction que l'horloge doit utiliser, 1 étant la vitesse normale. Le rapport peut être n'importe quel nombre de 1 (1:1) à 15 (15:1). Appuyez sur "**ENTER**".

DEMARRAGE DE L'HORLOGE

Si l'horloge a été arrêtée, en entrant dans le menu "SET THE SYSTEM CLOCK", la manette de commande affichera cet écran pour vous permettre de démarrer (ou redémarrer) l'horloge. Appuyez sur "**1**" pour démarrer l'horloge, appuyez sur "**ENTER**" pour laisser l'horloge arrêtée et continuer la programmation de celle-ci.

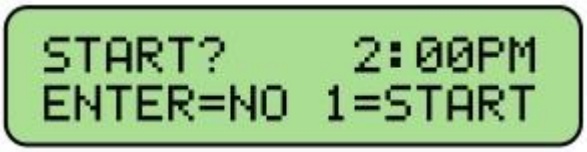

REMARQUE. Le système d'horloge ne sera jamais une horloge en temps réel. Il est conçu pour être utilisé avec un chemin de fer miniature.
C'est seulement une horloge rapide. Ne comptez donc pas dessus pour l'heure du dîner à 18 heures. Vous pourriez finir par manger 4 ou 5 fois par jour.

UTILISATION DE LA VOIE DE PROGRAMMATION
MENU: "USE PROGRAM TRK"
(Raccourci = PROG 4)

Les décodeurs de locomotive gardent en mémoire leurs paramètres de fonctionnement tels que l'adresse, la tension de démarrage et les réglages d'effets d'éclairage. Chaque emplacement de stockage est appelé une variable de configuration, ou CV pour faire court. Il y a habituellement un CV pour chaque paramètre programmable. La manette de commande ProCab™ vous permet de modifier tout ou partie des CV de la locomotive, y compris l'adresse. Ces variables resteront programmées jusqu'à ce que vous les changiez. La programmation en ligne (développée plus haut dans ce manuel) est très utile pour la modification d'un ou deux CV pendant que la locomotive est sur le réseau. La voie de programmation est utile pour la configuration initiale ou plus complète d'une locomotive. Le plus grand avantage de la voie de programmation est la capacité de lire les valeurs des CV déjà configurés dans le décodeur.

A noter que: la voie de programmation ne fournit pas assez de puissance pour faire fonctionner votre locomotive. Vous ne pouvez donc pas faire circuler vos trains que sur la voie principale. Nous vous conseillons de toujours essayer un décodeur nouvellement installé sur la voie de programmation. Si vous ne pouvez pas "lire" un décodeur sur la voie de programmation vous ne pouvez pas vous attendre raisonnablement à ce qu'il fonctionne correctement, ni à ce qu'il soit correctement branché.

OPTIONS DE PROGRAMMATION

Tout comme avec la programmation en ligne, il y a plusieurs menus d'options que vous pouvez sélectionner. La manette de commande ProCab™ offre 8 options de programmation différentes sur la voie de programmation. La description de chaque option de programmation est décrite ci-dessous.

1/ PROGRAMMATION DE BASE DES DECODEURS incluant les adresses, la configuration et fonctions de mappage.

2/ MODIFICATION DE TOUS LES CV: lecture et programmation des CV 1 à 999 des décodeurs.

3/ MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DU DECODEUR (CV29): changement du sens de fonctionnement, du mode analogique ou non, des crans de vitesse (14 ou 28), des adresses longues ou courtes, table de vitesse d'usine ou personnalisée…

4/ PROGRAMMATION EN MODE "PAGINE": force la centrale à utiliser le mode de programmation "paginé".

5/ PROGRAMMATION EN MODE DIRECT: force la centrale à utiliser la programmation en mode direct.

6/ EFFETS NCE: configuration des effets d'éclairage NCE.

7/ PROGRAMMATION DE RECUPERATION: reprogramme un CV sélectionné qui est devenu incontrôlable afin qu'il retrouve un comportement normal.

8/ DEVERROUILLAGE DES DECODEURS: déverrouille un décodeur NCE pouvant être verrouillé.

Les trois premières options sont affichées ci-dessous. Appuyez sur "**ENTER**" pour voir plus d'options. Si, par exemple vous souhaitez programmer les paramètres standards d'une locomotive, appuyez sur "**1**", si vous souhaitez programmer un CV du décodeur, appuyez sur "**2**".

Cet affichage vous permet de sélectionner le mode de programmation en fonction du décodeur que vous utilisez. Il y a 8 options de programmation pour l'utilisation de la voie de programmation. Le mode de programmation standard (option 1) détermine automatiquement s'il faut utiliser le mode de programmation "paginé" ou direct. La programmation "paginée" est utilisée avec les anciens décodeurs, mais peut prendre jusqu'à 15 secondes pour lire chaque CV. La programmation directe concerne les décodeurs plus récents et lit généralement les CV en une ou deux secondes. Pour diverses raisons vous pouvez forcer la programmation sur l'un ou l'autre mode. Vous pouvez appuyer sur "**4**" pour la programmation "paginée" ou sur "**5**" pour la programmation directe. Le mode de programmation standard configure les paramètres de la plupart des décodeurs.

PROGRAMMATION STANDARD (Option 1)

Cette option détermine automatiquement si le décodeur supporte la programmation directe ou "paginée" et utilise la méthode appropriée aux opérations de programmation ultérieures. Utilisez cette option pour la programmation initiale de votre décodeur. Vous serez informés sur le fabricant et la version du décodeur. Vous pourrez aussi configurer l'adresse du décodeur, sa configuration de base, le contrôle du moteur, les fonctions de mappage NMRA et enfin les CV que vous voulez programmer.

FABRICANT DU DECODEUR

C'est le numéro attribué par le NMRA au fabricant du décodeur. Tous les décodeurs NCE ont le numéro "11". Appuyez sur "**ENTER**" pour continuer.

Vous pouvez obtenir ce message d'erreur:

Cela indique que le décodeur ne répond pas aux tentatives de lecture de la valeur de ces paramètres. Il y a plusieurs choses qui peuvent causer cette panne de lecture: Décodeur mal câblé, fils de prises de courant cassés ou manquants, moteur pas connecté au décodeur, décodeur défectueux, fils d'alimentation de la voie de programmation débranchés, etc.…
Tous les décodeurs exigent qu'un moteur (ou une "charge" similaire) leur soit connecté pour une lecture convenable sur la voie de programmation. Les décodeurs qui demandent trop de puissance à la voie de programmation peuvent également provoquer ce message. La plupart des décodeurs sonores demandent de fortes intensités de courant. La manette de commande CabPro™ ne peut fournir selon les limites de la NMRA que le quart de la quantité de courant admissible par le décodeur et 220mA en courant continu pour une programmation normale sur la voie de programmation. Si le décodeur demande un courant supérieur à ces caractéristiques, vous obtiendrez le message d'erreur. Appuyez sur "**ENTER**" pour continuer. Vous pourrez probablement programmer en ignorant le message d'erreur. Appuyez sur "**ENTER**" puis procéder de manière habituelle.

VERSION DU DECODEUR

Cet affichage indique sur la ligne supérieure la méthode de programmation en cours et sur la ligne inférieure le numéro de version du décodeur. Appuyez sur "**ENTER**" pour continuer.

AFFICHAGE DE L'ADRESSE ACTIVE

L'adresse active (longue ou courte) est indiquée sur la ligne supérieure. Si vous souhaitez changer l'adresse du décodeur appuyez sur "**1**". N'importe quel autre bouton va passer la programmation de l'adresse et continuer la programmation standard.

SAISIE DE L'ADRESSE DU DECODEUR (DE LOCOMOTIVE)

L'adresse courte est affichée en premier. Si vous souhaitez la modifier, saisissez la nouvelle adresse puis appuyez sur "**ENTER**". Si vous souhaitez la garder inchangée, il suffit d'appuyer sur "**ENTER**" pour passer à la saisie de l'adresse longue.

Si vous saisissez une nouvelle adresse, vous verrez à l'écran une invite vous demandant si vous souhaitez faire de cette adresse l'adresse principale. Une seule adresse peut-être définie comme adresse principale. Vous ne pouvez pas en avoir deux actives en même temps, le décodeur ne le permettra pas.

L'adresse longue est affichée à côté. Si vous le désirez, saisissez une nouvelle adresse puis appuyer sur "**ENTER**". Si vous souhaitez la garder inchangée, il vous suffit d'appuyer sur "**ENTER**" pour continuer la programmation.

Si vous entrez une nouvelle adresse longue, il vous sera demandé si vous souhaitez l'activer. Appuyer sur "**1**" pour oui. Toute autre touche continue la programmation.

NOTES SUR LES ADRESSES
L'adresse courte est utilisable sur les réseaux utilisant des adresses courtes. Si une adresse courte doit être l'adresse principale, il est conseillé d'utiliser les deux derniers chiffres du numéro de la locomotive. Les adresses courtes vont de 1 à 127.
Pour une adresse longue un nombre entre 0 et 9999 peut être utilisé. Vous devez faire une distinction entre adresse courte ou longue lors de l'attribution d'une adresse inférieure à 128, en entrant un zéro comme premier caractère.
Exemple: adresse courte = 64; adresse longue (inférieure à 128) = 064

Nous recommandons en cas d'utilisation d'une adresse longue, de laisser l'adresse courte à "3". Cela présente deux avantages. Premièrement, si l'adresse longue est oubliée, l'adresse courte est toujours "3". Deuxièmement, les tractions multiples utilisent des adresses courtes dans la plage de 1 à 127. L'utilisation d'une même adresse pour une locomotive seule et une traction multiple peut entraîner des résultats imprévisibles.

CONFIGURATION DES PARAMETRES DE BASE D'UN DECODEUR (CV29)

Cette option configurera les paramètres de base d'un décodeur. Il y a six de ces paramètres dans un CV. Appuyez sur "**1**", si vous souhaitez définir ces paramètres. Toute autre touche fera passer à la configuration de la commande du moteur.

Il vous sera posé une série de questions concernant le fonctionnement de base de votre locomotive. Si vous avez des doutes sur la bonne réponse, il vous suffit d'appuyer sur "**ENTER**" et ce choix sera normalement le bon.

DIRECTION – NORMALE OU INVERSEE

Appuyez sur "**ENTER**" pour faire circuler la locomotive dans le sens normal ou appuyez sur "**1**" pour la faire circuler dans l'autre sens.

CRANS DE VITESSE – 28 OU 14

Si le décodeur de la locomotive est ancien et prévu pour 14 crans de vitesse, appuyez sur "**1**" (tous les décodeurs construits depuis 1997 acceptent 28 vitesses).

REMARQUE: Si vous vous demandez comment configurer un décodeur fonctionnant avec 128 crans de vitesse, vous n'avez rien à programmer. Le mode 128 crans de vitesse est toujours activé dans les décodeurs qui supportent ce réglage.

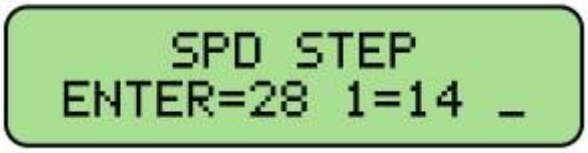

MODE ANALOGIQUE (DC)

Appuyez sur "**ENTER**" pour désactiver le mode de fonctionnement en DC (analogique), appuyez sur "**1**" pour passer en mode DC (analogique). Nous vous recommandons de désactiver le mode DC pour la plupart des réseaux.

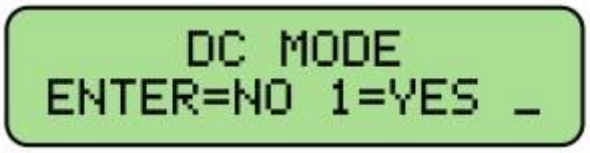

C'est pour empêcher toutes vos locomotives de réagir en même temps dans le cas d'une défaillance du booster ou si quelqu'un raccorde accidentellement la voie à une alimentation analogique (DC) (ça arrive plus souvent que vous ne pourriez le penser).

TABLE DE SELECTION DE VITESSE

Si la table de vitesse standard doit être utilisée, appuyez sur "**ENTER**". Si vous devez utiliser une table de vitesse de remplacement (téléchargeable) propre au décodeur, appuyez sur "**1**".

ACTIVER LES ADRESSES LONGUES OU COURTES

Les adresses courtes sont utilisées quand des commandes numériques (DCC) n'acceptent pas les adresses longues Appuyez sur "**ENTER**" pour activer les adresses courtes, appuyez sur "**1**" pour activer les adresses longues.

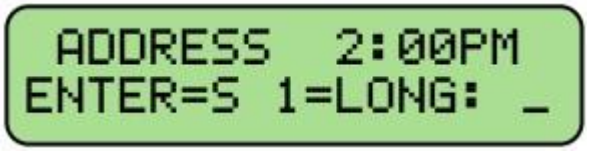

CONFIGURATION DES PARAMETRES DE COMMANDE DU MOTEUR

Cette option peut être utilisée pour configurer les différents paramètres du moteur de la locomotive qui commandent la vitesse. Vous pouvez passer le réglage de ces paramètres (CV) en appuyant sur "**ENTER**". Appuyez sur "**1**" pour régler le contrôle du moteur.

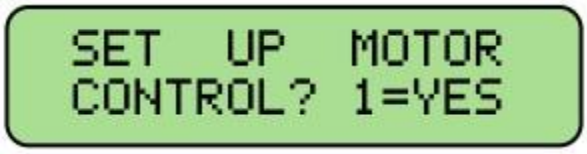

Le premier réglage proposé est le suivant:

TENSION DE DEMARRAGE (CV2)

La tension de démarrage correspond à la tension que le décodeur envoie au moteur lorsque que la manette de commande est réglée au 1er cran de vitesse. Il s'agit d'une tension supplémentaire pour permettre la mise en marche du moteur. Vous pouvez mettre n'importe quelle valeur de 0 à 255. Si vous entrez une valeur de 10, c'est 10/255 (environ 4%) de la tension totale admissible par le moteur qui sera appliquée à celui-ci au 1er cran de vitesse. Dans la plupart des décodeurs cette tension de démarrage est ajoutée à chaque palier de vitesse.

Une bonne façon de configurer la tension de démarrage est de régler d'abord votre manette de commande au cran de vitesse 1, ensuite d'aller dans la configuration de la tension de démarrage et d'essayer différentes valeurs jusqu'à ce vous obteniez la vitesse de départ souhaitée. Cette approche peut être utilisée la plupart des réglages de vitesse des moteurs. Vous pouvez quitter la programmation à tout moment en appuyant sur "**PROG/ESC**".

TENSION MAXIMALE (CV5)

Il s'agit de la tension maximale appliquée au moteur à pleine vitesse. Une valeur de 255 signifie que la totalité de la tension de la voie est fournie au moteur. Les nombres inférieurs indiqueront au décodeur de fournir une tension proportionnellement inférieure lorsque la vitesse maximum sera demandée.

Une valeur de 192 permet de réduite la vitesse maximale de 192/255 (environ 75%) par rapport à la tension maximale de la voie. La plupart des décodeurs prennent en moyenne en compte les valeurs de "0" à "255"

TENSION MOYENNE DE VITESSE (CV6)

C'est la quantité de courant qui est fournie au moteur lorsque la vitesse demandée correspond à la moitié des crans de vitesse (14 ou 64 suivant le nombre de crans). Une valeur de 128 permet de fournir au moteur environ la moitié (128/255) de la tension disponible de la voie.

Des valeurs supérieures ou inférieures fourniront au moteur des tensions proportionnellement plus élevées ou plus basses à mi-vitesse. La plupart des décodeurs prennent en moyenne en compte les valeurs de "0" à "255".

ACCELERATION (CV3)

Lorsque ce CV est à "0" le décodeur sera dans ce qui communément appelé "l'entraînement direct". Le décodeur passe immédiatement à la vitesse demandée par la manette de commande. Vous pouvez ajouter un réglage dynamique (niveau d'accélération) en ajustant ce paramètre.

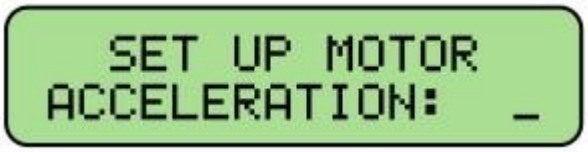

Une valeur de "1" entrainera un retard de 0,007 secondes entre chaque cran de vitesse en mode 128 crans de vitesse (0,032 seconde en mode 28 crans de vitesse). Cela équivaut à 0,896 seconde (0,007 x 128) pour passer de la vitesse "0" à la vitesse maximale. Une valeur de 10 donne environ 8,9 secondes pour passer de "0" à la vitesse maximale.

DECELERATION (CV4)

La décélération a pour fonction de retarder le ralentissement du moteur avec la même amplitude que pour l'accélération.

FREQUENCE MOTEUR = PWM (CV9)

Les décodeurs commandent le moteur avec des "Pulse Width Modulation" (PWM). Il s'agit d'une série d'impulsions de tension maximale dont la largeur varie, de très étroite pour une vitesse du moteur faible à très grande pour la vitesse la plus élevée. Le nombre de fois que ces impulsions sont envoyées est appelé fréquence.

La fréquence est réglable sur certains décodeurs. Les réglages de ce CV varient et il est donc recommandé de consulter la notice d'utilisation de votre décodeur pour régler la valeur correcte. Si votre décodeur accepte automatiquement ce fonctionnement, une valeur "0" est habituellement nécessaire.

NIVEAU DE COMPENSATION DE COUPLE NCE (CV116)

Si votre décodeur prend en charge la compensation de couple NCE cette option s'affichera, sinon vous serez renvoyé sur l'option "SET UP FUNCTION MAPPING".

Les décodeurs NCE depuis la version 3.5 offrent la compensation de couple afin de permettre un fonctionnement plus doux aux basses vitesses. La compensation de couple fournit un flux constant d'impulsions au moteur lorsqu'il tourne à faible vitesse. Vous pouvez ajuster la fréquence de ces impulsions (niveau d'impulsions = "kick rate") et la "force" de celles-ci ("kick strength").

PUISSANCE DE LA COMPENSATION DE COUPLE (CV117)

Il s'agit la largeur des impulsions pour faire fonctionner un moteur à basse vitesse. Les valeurs classiques vont de 1 à 40. Pour les moteurs de haute qualité (Kato), le besoin d'impulsions est faible, pour les moteurs de moindre qualité ou anciens (Athearn et LifeLike) les valeurs doivent être relativement importantes (30 à 50) pour monter une rampe à vitesse lente.

Conseils pour régler la compensation de couple:
- Commencez par fixer la vitesse de la locomotive à 1 sur la manette de commande.
- Définir le niveau d'impulsions (kick rate) à 4.
- Régler la largeur des impulsions à 20, puis ajuster cette valeur à la hausse ou à la baisse jusqu'à ce que la locomotive peine en montée.

Il est plus facile de régler la compensation de couple, la coque de la locomotive déposée de sorte que l'on puisse voir les tours du volant d'inertie. Lorsque vous arrivez à avoir un assez bon fonctionnement à vitesse lente, revenez au niveau d'impulsions ("kick rate") et remonter la valeur de 1 ou 2 pour voir si le fonctionnement s'améliore.

FONCTIONS DE SORTIE DU DECODEUR/FONCTION DE MAPPAGE

Discussion générale sur la fonction de mappage

La fonction de mappage est utilisée pour personnaliser les fonctions de sortie d'éclairage (ou d'effets sonores) qui sont contrôlées par la manette de commande. Chaque touche de commande de fonction de F0 à F12 se voit attribuer un CV unique qui permet la redirection de la commande vers un maximum de 14 sorties d'éclairage et d'effets sonores. Une seule touche de fonction peut activer plusieurs fonctions, si vous le souhaitez. Il est également possible d'activer une fonction par l'intermédiaire de plusieurs touches. Dans ce cas la sortie du décodeur sera activée quand l'une des touches correspondantes sera appuyée. Cette sortie sera désactivée lorsque **toutes** les commandes d'entrées concernées auront été arrêtées. Notez que toutes les commandes de fonction ne peuvent pas être mappées à toutes les sorties du décodeur. L'affichage de votre manette de commande ProCab™ indiquera seulement les sorties qui peuvent être mappées pour chaque commande.

La fonction F0 a deux CV – une pour la marche avant et une pour la marche arrière. Les fonctions de sorties mappées de ces CV correspondront à la direction à moins que la même sortie soit mappée aux deux CV à la fois. Les CV33 et 34 correspondent tous les deux à la fonction F0.
Sur les décodeurs NCE, les CV33 et CV34 ne fournissent pas des informations de direction (voir "CONFIGURATION DES EFFETS D'ECLAIRAGE NCE" ci –dessous), mais sinon ils fonctionnent de la même manière que ci-dessus. Avec les décodeurs NCE, les sens de marche sont fournis par les CV d'effets d'éclairage de 120 à 127. Les décodeurs Lenz et TCS ne suivent pas les fonctions de mappage préconisées par le NMRA.

Lorsque vous sélectionnez la fonction de mappage vous êtes invité à entrer le numéro du mappage.

La ligne supérieure de l'écran affiche le numéro de la touche de fonction et les numéros des fonctions de sortie qui peuvent être commandés par la touche.
En appuyant sur une touche on activera la sortie du décodeur choisie. En appuyant sur la même touche on désactivera la sortie.
Sur l'écran ci-dessous la fonction 4 est activée, et par conséquent la sortie 4 du décodeur aussi chaque fois que la touche "2" (fonction F2) est pressée sur la manette de commande. Si vous deviez activer une autre fonction telle que 6, les deux sorties 4 et 6 seraient commandées en appuyant sur "2" (fonction F2).

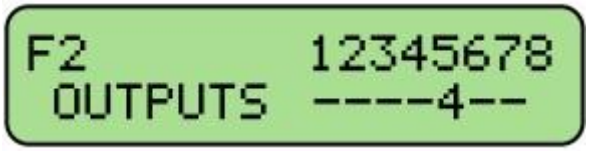

Lorsque les fonctions mappées sont supérieures à 3, la ligne supérieure de l'écran va afficher un petit nombre pour indiquer les sorties de 10 à 14. Pour activer/désactiver ces chiffres élevés, appuyez sur la touche qui est inférieure de 10 au nombre de la sortie.
Exemple on presse "0" pour la sortie 10, "1" pour la sortie 11, etc….

Appuyez sur "**PROG/ESC**" pour quitter le mappage à tout instant.

PROGRAMMATION DES CV (Option 2)

Cette option vous permet de modifier n'importe quelle variable de configuration (gamme de 1 à 999) dans votre décodeur.
Appuyez sur "**PROG/ESC**" pour quitter ce menu à tout moment.

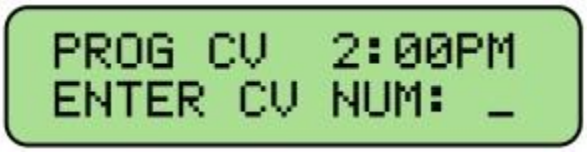

SAISIE DU NUMERO D'UNE VARIABLE DE CONFIGURATION

Toutes les variables de configuration peuvent être modifiées en ligne. En appuyant juste sur "**ENTER**" sans avoir tapé de nombre, vous revenez au menu de programmation en ligne. En appuyant sur "**PROG/ESC**" vous sortez complètement du mode de programmation et vous retrouvez l'affichage normal.

SAISIE D'UNE VALEUR

La valeur qui doit être programmée dans le CV doit maintenant être entrée dans l'invite de commande (voir ci-dessous). En appuyant sur "**PROG/ESC**" avant ou lors de la saisie, vous sortirez complètement du mode de programmation pour revenir à l'affichage normal.

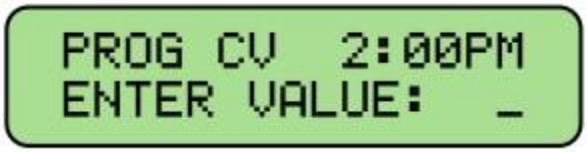

REGISTRE DE PROGRAMMATION (Option 3)

Cette section de programmation est incluse afin de pouvoir effectuer le réglage des anciens décodeurs MRC et Lenz. Reportez-vous à la documentation fournie avec ces décodeurs pour plus d'informations sur ce registre.

ACCES AU REGISTRE DE PROGRAMMATION

Entrez le numéro du registre et appuyez sur "**ENTER**". La valeur du registre en cours est lue dans le décodeur et affichée sur l'écran de la manette de commande. Si vous le souhaitez, modifiez cette valeur par un autre nombre, entrez le, puis appuyez sur "**ENTER**".

Si vous souhaitez conserver la valeur affichée, pressez juste sur "**ENTER**".

Registres utilisés avec les décodeurs qui demandent une programmation des registres.

N° de CV	Description	N° de Registre
1	Adresse courte (plage de 0 à 99)	1
2	Tension de démarrage (plage de 0 à 15)	2
3	Accélération (plage de 0 à15)	3
4	Décélération (plage de 0 à 15)	4
29	Octet de configuration (fixé à 6)	5

PROGRAMMATION "PAGINEE" (Option 4)

L'option 4 force la centrale à utiliser le mode "paginé", lors de la programmation standard. Presque tous les décodeurs sont compatibles le mode de programmation "paginé".

PROGRAMMATION DIRECTE (Option 5)

L'option 5 oblige la centrale à utiliser le mode direct, lors de la programmation standard. Les décodeurs anciens (construits avant le 01/01/2001) ne prennent pas en charge la programmation en mode direct.

CONFIGURATION DES EFFETS D'ECLAIRAGE NCE (Option 6)

Vous pouvez utiliser cette option pour personnaliser les effets d'éclairage de vos locomotives équipées de décodeurs NCE. Cette option de programmation ne fonctionne qu'avec des décodeurs NCE.

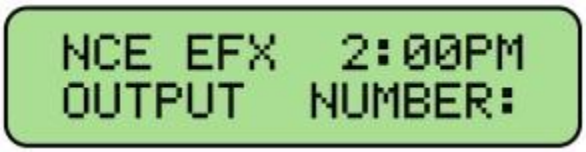

Les fonctions de sorties des décodeurs sont numérotées de 1 à 14. Ne confondez les numéros de *sortie* des décodeurs avec les numéros des *fonctions*. Le phare est toujours la fonction de sortie "1" et l'inversion des feux est généralement la fonction de sortie "2". Vous êtes invités à saisir le numéro de la sortie. Appuyez sur le numéro de la sortie suivie de "**ENTER**"

Utilisez la molette ou les boutons d'augmentation ou de diminution de la vitesse pour faire défiler les différentes possibilités d'effets d'éclairage. Appuyez sur "**ENTER**" quand vous obtenez celui que vous voulez.

Ensuite, appuyez sur "**1**", "**2**" ou "**3**" pour sélectionner le sens de marche pour laquelle la sortie doit être active. Si vous voulez que la sortie soit active seulement en marche avant – appuyez sur "**1**". Appuyez sur "**2**" pour que l'effet d'éclairage marche en sens inverse. "**3**" active la sortie dans les deux sens.

Enfin appuyez sur "**1**" si la sortie est reliée à une ampoule. Appuyez sur "**2**" si elle est connectée à une LED. Les LED se comportent différemment quand elles sont faiblement alimentées par rapport aux ampoules. En appuyant sur "1" ou "2" vous informez le décodeur des caractéristiques de l'éclairage à utiliser pour cette sortie.

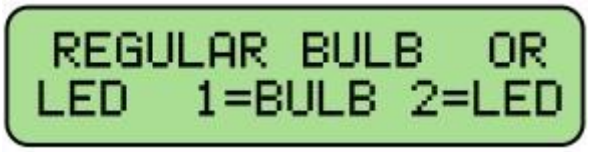

PROGRAMME DE RECUPERATION (Option 7)

Cette section de programmation est incluse pour permettre à l'utilisateur de remettre tous les registres du décodeur aux valeurs d'usine.

PROGRAMMATION DE RECUPERATION

Appuyez sur "**1**" pour passer en mode de récupération. Les décodeurs NCE (et la plupart des autres) seront reprogrammés à leurs valeurs d'usine. Mais les adresses, les CV de commande de moteur et les CV de fonctions de mappage seront programmés de telle sorte que vous puissiez reprendre le contrôle du décodeur.
Le numéro de chaque CV programmé est affiché.

DEVERROUILLAGE DES DECODEURS (Option 8)

Cette section de programmation est ajoutée pour permettre à l'utilisateur de déverrouiller un décodeur qui a été verrouillé (CV 15, 16) et dont il ne se souvient plus de la valeur de blocage.

Appuyez sur "**1**" pour déverrouiller automatiquement le décodeur. Touts les valeurs possibles du CV 15 défileront à l'écran. Cela peut prendre plus de 5 minutes.

CONFIGURATION DE LA STATION DE COMMANDE
MENU: "SET CMD STATION"
(Raccourci = PROG 5)

Ce menu permet à l'opérateur de visualiser le numéro de la version de la manette de commande ProCab™ et de régler divers paramètres de la centrale (en dehors des décodeurs).

AFFICHAGE DE LA VERSION ET DE LA DATE
Cet affichage est important si vous avez besoin d'appeler ou d'écrire au support technique pour une question ou un problème.

Les écrans suivant sont disponibles au cas où vous auriez besoin de modifier les paramètres d'usine. Normalement vous n'avez aucune raison de la faire. Toutefois si vous avez un disfonctionnement total, vous pouvez réinitialiser la centrale aux paramètres d'usine (voir le paragraphe ci-dessous)

NOMBRE DE PAQUETS DE COMMANDES D'ARRÊT (le réglage par défaut est 8)
Ce réglage fixe le nombre de fois qu'une commande d'arrêt est envoyée à la locomotive. Si vous avez un réseau important ou que vous exploitez plus de 40 locomotives environ, nous vous recommandons de régler ce nombre à 8. Cela permet de purger automatiquement les commandes "vitesse = 0" inutiles qui sont envoyées au travers de la voie depuis les manettes de commande.

Si ce paramètre est mis à zéro, toutes les commandes "vitesse = 0" continueront d'être envoyées à chaque locomotive en exploitation (même celles qui sont arrêtées) depuis la dernière mise en route du système. Par défaut le réglage est à "8". Appuyez sur "**ENTER**" pour passer ce paramètre.

NOMBRE DE PAQUETS D'INSTRUCTIONS DE COMMANDE ("TEMP") (le réglage par défaut est 4)
Cette option définit le nombre de fois qu'une instruction de commande est envoyée lorsqu'un bouton de commande est appuyé. Par défaut le réglage est de "4". Appuyez sur "**ENTER**" pour passer ce paramètre.

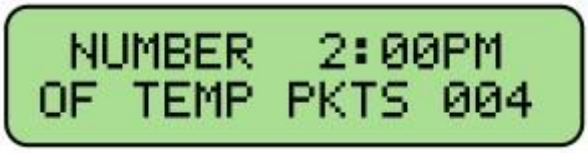

NOMBRE DE PAQUETS D'INSTRUCTIONS DE COMMANDE POUR LES ACCESSOIRES (le réglage par défaut est 4)

Cette option définit le nombre de fois qu'une instruction de commande est envoyée à un accessoire ou un signal. Par défaut le réglage est de "4". Appuyez sur "**ENTER**" pour passer ce paramètre.

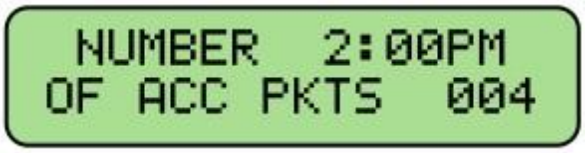

NOMBRE DE PAQUETS DE COMMANDES D'ARRÊT DE KLAXON (le réglage par défaut est 2)

Cette option définit le nombre de fois que la commande d'arrêt de klaxon est envoyée lorsque le bouton "**HORN**" est relâché. Par défaut le réglage est de "2", mais on peut l'ajuster jusqu'à "16". Appuyez sur "**ENTER**" pour passer ce paramètre.

NOMBRE DE PAQUETS DE COMMANDES DE PROGRAMMATION (le réglage par défaut est 4)

Cette option définit le nombre de fois que la commande de programmation est envoyée à une locomotive dans le cas d'une programmation en ligne. Par défaut le réglage est de "4". Appuyez sur "**ENTER**" pour passer ce paramètre.

ENVOI DES INSTRUCTIONS DE COMMANDE A UNE TRACTION MULTIPLE (le réglage par défaut est 1=Y)

Les instructions de commande sont normalement envoyées à la locomotive de tête d'une traction multiple "mode avancé". Elles peuvent également, si on le désire, être envoyées à l'adresse de la traction multiple de sorte que chaque locomotive composant la traction multiple puisse réagir à ces commandes. La valeur par défaut est "YES". Appuyez sur "**ENTER**" pour passer ce paramètre.

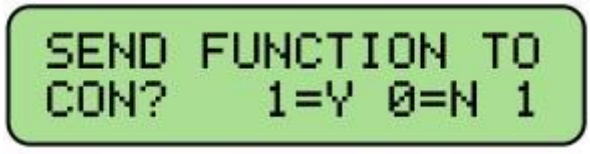

REGLAGE DYNAMIQUE DES TRACTIONS MULTIPLES (le réglage par défaut est 1=Y)

Vous pouvez désactiver le bouton de réglage dynamique de l'accélération et de la décélération sur toutes les manettes de commande qui exploitent une traction multiple. Par défaut ces boutons sont activés. Appuyez sur "**ENTER**" pour passer ce paramètre.

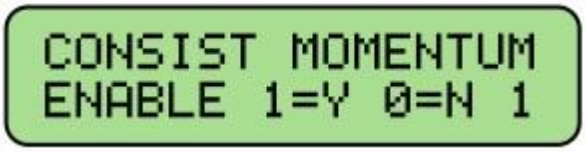

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE REGLAGE DYNAMIQUE (le réglage par défaut est 8)

Lorsque vous appuyez sur le bouton "MOMENTUM" vous êtes invité à n'entrer qu'un seul chiffre en fonction de la valeur de l'accélération (ou de la décélération) que vous désirez pour la locomotive ou la traction multiple. Les CV du réglage dynamique acceptent une plage de 0 à 255, alors que le bouton ne demande que des valeurs comprises en 0 et 9.

En fait la valeur que vous entrez avec le bouton "MOMENTUM" est multipliée par ce paramètre ("8" par défaut), et est envoyé au CV3 de la locomotive. Ce paramètre permet ainsi de régler le facteur de multiplication. Vous pouvez le régler de 0 à 25. Appuyez sur "**ENTER**" pour passer ce paramètre.

TAUX DE DECELERATION DYNAMIQUE (le réglage par défaut est 0=HALF))

Lorsque vous appuyez sur le bouton "MOMENTUM", la valeur de décélération (CV4) peut être soit la moitié "HALF", soit la totalité "FULL" de la valeur d'accélération envoyée au CV3. Par défaut la valeur de décélération est de la moitié de la valeur d'accélération. Appuyez sur "**ENTER**" pour passer ce paramètre.

FONCTION DE RAFRAICHISSEMENT (le réglage par défaut est 0=OFF)

La fonction de rafraichissement permet de garder les lumières et les sons activés (fonctions F0 à F8) aux locomotives qui ne gardent pas en mémoire l'état de leurs fonctions lors de leur mise en route ou sur des rails sales. Le taux de rafraichissement des informations est réglé pour se produire une fois par seconde. Si toutes les fonctions sont arrêtées (OFF) ou si la vitesse de la locomotive est réglé à "0" (zéro), les fonctions de la locomotive ne seront pas rafraichies.

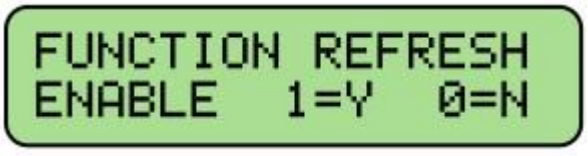

RESET (remise à 0)

La réinitialisation de la commande numérique va remettre tous les paramètres à leurs valeurs par défaut. Seule la mémoire de la ProCab™ sera remise à zéro, la mémoire concernant l'utilisation en mode ProCab™ sera conservée.

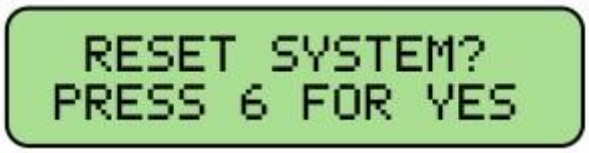

Pressez sur "**6**" pour entrer en mode réinitialisation.

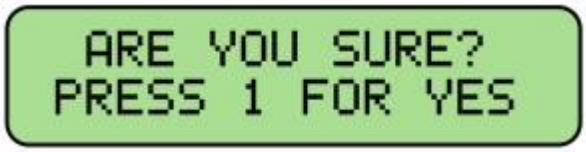

Pressez "**1**" pour confirmer.
Le système se réinitialise et vous ramène à l'écran d'accueil.

MODE ESCLAVE DE LA CENTRALE DCC TWIN ACTIVE (1=Y, 0=N)

La centrale DCC TWIN peut être utilisée comme deux manettes de commande individuelles lorsqu'elle est connectée au bus de commande (Cab Bus). Lorsque que vous utilisez une manette de commande ProCab™ NCE, il est possible d'assigner une locomotives aux commandes A et B. Si le paramétrage est à "1" la centrale DCC TWIN se met par défaut en "mode esclave" à sa mise sous tension. S'il est à "0", le "mode esclave est désactivé et la centrale fonctionne en station de commande.

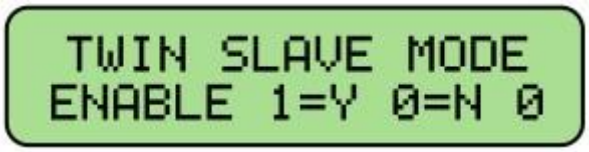

ADRESSE DU BUS DE COMMANDE POUR LA COMMANDE A

L'adresse par défaut de la commande A est "3". Cette option vous permettra de changer cette adresse.
La centrale DCC TWIN étant alimentée par le bus de commande (Cab Bus) quand elle est en "mode esclave", **il n'y a pas besoin de la brancher sur une alimentation**.

ADRESSE DU BUS DE COMMANDE POUR LA COMMANDE B

L'adresse par défaut de la commande A est "4". Cette option vous permettra de changer cette adresse.
La centrale DCC TWIN étant alimentée par le bus de commande (Cab Bus) quand elle est en "mode esclave", **il n'y a pas besoin de la brancher sur une alimentation**.

CONFIGURATION DE LA MANETTE DE COMMANDE

MENU: "SET CAB PARAMS"

(Raccourci = PROG 6)

NOMBRE DE RAPPELS (Fonction "RECALL")

Ce paramètre fixe le nombre d'emplacements de mémoire qui sont rappelés lorsque la touche "**RECALL**" est appuyée. Entrez un nombre de 1 à 6, puis appuyez sur "**ENTER**". Ce paramètre peut être réglé différemment pour chaque manette de commande (le réglage par défaut est "2"). Appuyez sur "**ENTER**" pour passer ce paramètre.

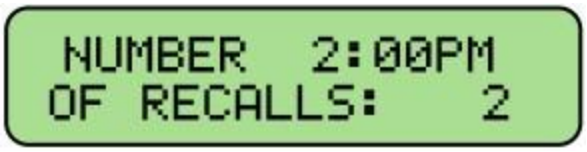

CANAL ANALOGIQUE DU KLAXON/SIFFLET (Réglage par défaut: 0)

Si vous utilisez un décodeur qui prend en charge le klaxon ou le sifflet, comme par exemple un Tsunami Soundtraxx, entrez le numéro du canal analogique que le décodeur utilise pour le klaxon ou le sifflet. Vous pouvez maintenant utiliser le klaxon ou le sifflet en maintenant appuyé le bouton "**HORN/ WHISTLE**" tout en utilisant la molette de commande de vitesse. Si le canal est réglé à "0" aucune commande analogique ne sera envoyée.

CANAL ANALOGIQUE AUXILLIAIRE (Réglage par défaut: 0)

TENSION ELECTRIQUE ANALOGIQUE (Réglage par défaut: 0)

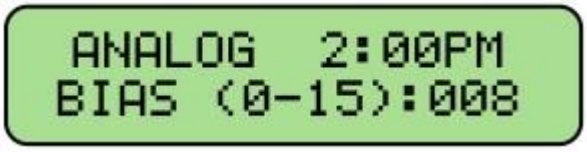

Il s'agit du point de départ ou du "niveau" de voltage (de 0 à 15) à partir duquel les commandes analogiques vont commencer.

ASSIGNATION D'UNE FONCTION AU BOUTON "BELL" (cloche)

Entrez le numéro de la fonction qui doit être activée lorsque que le bouton "BELL" est pressé. Nous recommandons d'utiliser la fonction "1", mais un autre numéro de fonction peut être utilisé.

Les anciens décodeurs pour locomotives à vapeur Soundtraxx utilisent la fonction "3" pour la cloche. Les décodeurs pour locomotives à vapeur peuvent être re-mappés pour que la cloche fonctionne avec la fonction "1" (Les décodeurs pour locomotives Diesel ne peuvent pas être re-mappés pour que la cloche fonctionne avec la fonction "3"). Appuyez sur "**ENTER**" pour passer ce paramètre.

PROGRAMMATION DES DECODEURS D'ACCESSOIRES

MENU: "PROG ACCESSORIES"

(Raccourci = PROG 7)

Ce menu permet à l'opérateur de régler les CV des décodeurs d'accessoires lorsqu'ils sont raccordés à la voie (programmation d'accessoires en ligne).

SAISIE DE L'ADRESSE D'UN ACCESSOIRE

Entrez l'adresse du décodeur d'accessoire et appuyez sur "**ENTER**".

SAISIE D'UN CV

Entrez le numéro du CV que vous souhaitez programmer et appuyez sur "**ENTER**".

SAISIE DE LA VALEUR DE CV

Entrez la valeur que vous voulez dans le CV et appuyez sur "**ENTER**".

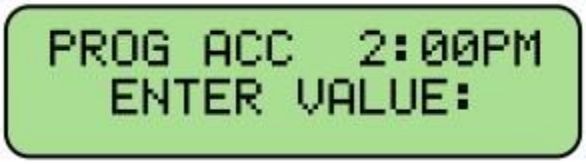

Par soucis de compatibilité l'ancien mode et le nouveau de commande sont délivrés aux décodeurs d'accessoires.

PROGRAMMATION DES MACROS

MENU: "PROGRAM MACROS"

(Raccourci = PROG 8)

Ce menu permet à l'opérateur de programmer des macros (ensembles d'aiguillages ou itinéraires par exemple).

SELECTION DE LA PROGRAMMATION OU DE LA LECTURE D'UNE MACRO

Appuyez sur "**1**" pour programmer une macro ou appuyez sur "**2**" pour lire le contenu d'une macro programmée.

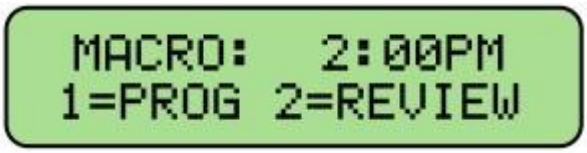

Si "**1**" est pressé, l'écran suivant s'affiche.

SAISIE DU NUMERO DE LA MACRO

Entrez le numéro de la macro que vous souhaitez programmer (de 0 à 15) et appuyez sur "**ENTER**".

SAISIE DE L'ADRESSE DE L'ACCESSOIRE OU DE LA MACRO A LIER

Entrez l'adresse de l'accessoire que vous souhaitez contrôler, puis appuyer sur "**ENTER**". Une macro peut être liée à une autre. Pour cela entrez l'adresse 9999. Vous serez alors invité à entrer le numéro de la macro à lier.

Vous pouvez chaîner autant de macros que vous le souhaitez, mais soyez prudent. Si les macros chaînées forment une boucle, le système peut se bloquer (il sera occupé à envoyer des informations aux macros en continu) jusqu'à ce que vous appuyez sur "**PROG/ESC**" depuis la manette de commande qui a émis la macro. Si c'est un ordinateur qui est utilisé, la seule solution est de couper l'alimentation et de supprimer la boucle.

SELECTION DE LA POSITION DE L'AIGUILLAGE

Appuyez sur "**1**" pour la position droite ou "**2**" pour la position déviée

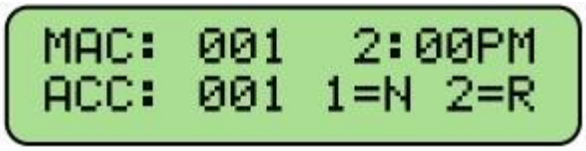

Les deux affichages ci-dessus se répètent jusqu'à 8 fois pour vous permettre de saisir jusqu'à 8 accessoires. Lorsque 8 accessoires ont été enregistrés, l'affichage "SELECT MACRO PROGRAM OR REVIEW" apparaitra. Si vous voulez entrer moins de 8 accessoires, laissez "ACCESSORY #" vide (il suffit d'appuyer sur "**ENTER**"). Si "**2**" est appuyé dans le programme "SELECT MACRO PROGRAM OR REVIEW" l'écran suivant s'affiche.

SAISIE D'UN NUMERO DE MACRO A LIRE

Entrez le numéro de la macro que vous souhaitez consulter (de 0 à 15) et appuyez sur "**ENTER**".

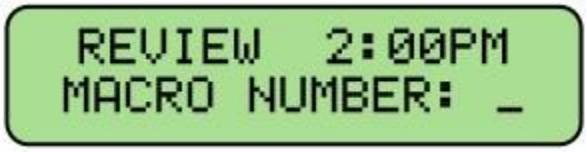

LECTURE D'UNE MACRO

Le nombre d'accessoires et de sorties sont affichés. Appuyez sur "**ENTER**" pour lire l'accessoire suivant de la macro. S'il n'y a plus d'accessoires dans la macro, l'écran suivant s'affiche.

LECTURE DE LA FIN DE LA MACRO

Lorsque "**ENTER**" est pressé, le menu de programmation ou de lecture d'une macro s'affiche.

LECTURE DES TRACTIONS MULTIPLES
MENU: "BROWSE CONSISTS"
(Raccourci = PROG 9)

Ce menu vous permet de voir quelles sont les tractions multiples "mode avancé", présentes dans la mémoire de la centrale.

Appuyez sur "**ENTER**" à l'invite "BROWSE CONSISTS". La traction multiple ayant le numéro le plus élevé dans la mémoire de la centrale s'affiche. Cet affichage doit ressembler à ça:

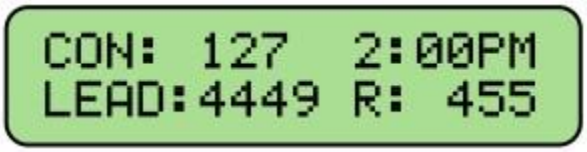

Utilisez les boutons ou la molette de commande de vitesse pour faire défiler les numéros des tractions multiples de la liste, soit vers le haut, soit vers le bas.
Lorsque vous arrivez au bout de la liste, vous êtes renvoyés au début. En appuyant sur "**ENTER**" vous lirez toutes les locomotives intermédiaires de la traction multiple affichée.

En appuyant sur "**ENTER**" alors que les locomotives de tête ou de queue sont affichées, vous pouvez visualiser les locomotives intermédiaires (la centrale mémorise jusqu'à 2 locomotives intermédiaires par traction multiple "mode avancé").
Appuyez sur "**ENTER**" pour afficher la traction multiple suivante.

En appuyant sur "**SEL LOCO**" vous sortez de ce menu de programmation et vous sélectionnez la traction multiple pour l'exploiter.

En appuyant sur "**CLEAR**" puis en appuyant sur "**1**", à l'invite "KILL CON?" vous supprimez la traction multiple.
Appuyez sur "**PROG/ESC**" pour quitter la navigation à tout moment.

PROGRAMMATION DES DECODEURS DE SIGNAUX

MENU: "PROGRAM SIGNALS"

(Raccourci = PROG 0)

Ce menu permet à l'opérateur de configurer les décodeurs de signaux qui sont connectés à la voie (programmation des signaux en ligne).

SAISIE DE L'ADRESSE DU DECODEUR DU SIGNAL

Entrez l'adresse du décodeur et appuyez sur "**ENTER**".

SAISIE DU NUMERO DE CV

Entrez le numéro du CV que vous souhaitez programmer et appuyez sur "**ENTER**".

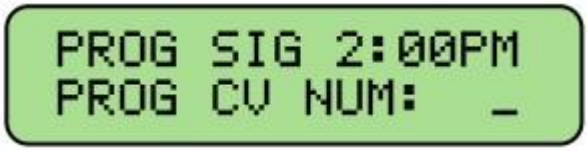

SAISIE DE LA VALEUR DU CV

Entrez la valeur du CV vous désirez et appuyez sur "**ENTER**".

CONSEILS UTILES POUR L'EXPLOITATION

•Transfert d'une traction multiple "mode ancien": utilisez la commande "**ASSIGN LOCO TO CAB**" pour transférer une traction multiple "mode ancien" à une autre manette de commande. Cela entraîne un échange de la locomotive ou de la traction multiple active entre votre manette de commande à la manette de commande désignée.

• Imbrication de tractions multiples: vous avez un train lourd de marchandises et vous vous rapprochez d'une longue rampe. Les machines de pousse vont être nécessaires. Les locomotives du train forment déjà une traction multiple. Les deux locomotives de pousse forment également une traction multiple. Les locomotives de pousse sortent de leur voie d'évitement et viennent se mettre en place. Vous composez une traction multiple "mode ancien" en utilisant le numéro de la locomotive de tête de la traction multiple du train et le numéro de la locomotive de tête de la traction multiple de pousse. Vous pouvez désormais utiliser votre train complet jusqu'en haut de la rampe comme une seule traction multiple. En arrivant en haut de la rampe vous coupez votre train, la traction multiple "mode ancien" est supprimée, les locomotives de pousse rejoignent la voie d'évitement. Le train de marchandises continue sa route et les machines de pousse redescendent en bas de la rampe.

• Lorsque vous créez une traction multiple "mode ancien", vous pouvez utiliser le numéro d'une locomotive qui est différent de celui de la locomotive de tête (adresse de la traction multiple). Cela vous permettra de mettre la locomotive de tête dans la mémoire de rappel ("RECALL") afin de faire fonctionner les phares avant et pour une locomotive sonorisée de faire fonctionner le klaxon et la cloche.

• Lorsque qu'une manette de commande ne répond pas après l'avoir branché, appuyez deux fois sur la touche "**ENTER**". Cela la fera sortir de n'importe quel mode où elle se trouvait lorsqu'elle a été débranchée.

• Lorsque vous faites vos propres câbles avec des prises RJ, vérifiez bien que les connecteurs du câble sont bien croisés par rapport à l'autre extrémité.

UTILISATION DE LA MANETTE DE COMMANDE PROCAB™

• En mode digital il existe 2 types d'adresses de locomotives, les longues et les courtes. Lorsque vous entrez l'adresse de la locomotive que vous souhaitez exploiter, vous devez faire précéder les adresses longues de 1 à 127 d'un zéro. Les adresses courtes sont entrées sans ce zéro. Les adresses longues dans la plage de 1 à 127 sont affichées sur votre manette de commande précédées d'un astérisque. Exemple "*042" indique une adresse longue pour la locomotive "42" et "042" indique une adresse courte pour la locomotive "42". Les décodeurs les plus modernes, depuis 1997, acceptent les adresses longues (à 4 chiffres). Les anciens décodeurs Lenz, Digitrax et MRC prennent seulement en charge les adresses courtes.

• Lors de la saisie des numéros, si vous faites une erreur, il n'y a pas de touche "effacer" ou "backup". Si vous maintenez appuyée la touche d'un chiffre, l'affichage est effacé et vous pouvez recommencer votre saisie.

• Si vous désirez renoncer à ce que vous faites au milieu de la saisie d'un numéro, appuyez sur "**PROG/ESC**" et vous retournez en mode de fonctionnement normal.

• Au cours de diverses opérations où vous faites autre chose que l'exploitation normale d'une locomotive, comme la création d'une unité multiple ou la sélection d'un accessoire, le contrôle de la

vitesse de la locomotive n'est pas disponible, mais l'arrêt d'urgence ("EMERGENCY STOP") fonctionne toujours si vous avez besoin de stopper une locomotive.

• Lors d'une programmation sur la voie de programmation, la station de commande lit d'abord la valeur de la fonction (comme "adresse courte" ou "accélération") et l'affiche sur la manette de commande. Si vous acceptez cette valeur, il vous suffit d'appuyer sur "**ENTER**", sinon vous tapez une nouvelle valeur si vous voulez la changer.

VOIE DE PROGRAMMATION

• La station de commande vérifie s'il n'y a pas de court-circuit sur la voie avant de l'alimenter. Si votre locomotive est équipée de feux ou d'autres dispositifs qui captent leur courant directement par la voie au lieu d'utiliser une sortie de fonction du décodeur, la station de commande détectera un court-circuit et vous indiquera "SHORT DETECTED" chaque fois que vous tenterez de programmer cette locomotive. Si vous le souhaitez, vous pourrez passer outre et continuer. Cette protection est prévue pour protéger les décodeurs en cas de mauvais branchement. C'est pour cela que nous conseillons de toujours essayer un décodeur nouvellement installé sur la voie de programmation avant de le mettre sur le réseau. Si la programmation fonctionne c'est que l'installation est correcte.

DEPANNAGE

• Une locomotive qui fonctionnait parfaitement la veille ne répond plus, sauf les phares et d'autres fonctions. Cela arrive parfois lorsque vous avez supprimé une traction multiple à laquelle appartenait cette locomotive, pour une raison quelconque le décodeur oubli une commande. Utilisez le bouton "**DEL LOCO**" pour " supprimer" de nouveau la locomotive. Vous pouvez également utiliser la programmation en ligne pour régler le CV19 à "0" (cela correspond à supprimer une traction multiple).

• Les phares s'allument et s'éteignent lorsque je change de vitesse. Vous utilisez une locomotive avec un décodeur ancien modèle à 14 crans de vitesse dans un mode 28 crans et la lumière ne s'allume que sur les 14 crans de vitesse du décodeur.

• La gamme de programmations possibles des décodeurs donne au modéliste un grand choix. Toutefois, cela peut donner des résultats imprévisibles. Voici quelques conseils pour vous sortir de certaines situations si la locomotive ne répond pas.

- Vérifiez que le réglage adresse courte/adresse longue est correctement défini dans la configuration des variables (CV29).
- La locomotive peut être intégrée dans une traction multiple. Pressez "**DEL LOCO**", l'adresse de la locomotive puis "**ENTER**".
- Vérifiez que les CV3, 4, 23 et 24 sont fixés à une valeur suffisamment faible pour permettre à la locomotive démarrer et d'accélérer à partir d'un niveau de puissance raisonnable.
- La locomotive ne fonctionnera pas sur un réseau en analogique (DC). Vérifiez que le réglage DC est défini dans la configuration des variables (CV29).

Caractéristiques de la centrale DCC TWIN

Courant d'entrée exigé: courant continu 13,8V régulé, 3A maximum

Alimentation de remplacement: NCE P314

Connecteur d'alimentation: 5,5mmx2,5mm, plus (+) au centre

Puissance de sortie vers les voies: tension d'entrée minimum 0,5volts, 3 ampères maximum en continu

Manettes de commande additionnelles: 6 maximum plus 3 AIU, interface USB et/ou Mini Panel

Nombre de trains simultanés: 16

Nombre de tractions multiples: 16 unités multiples" mode avancé" et un nombre illimité de locomotives pour chacune. Plus 6 unités multiples "mode ancien" composées de 2 locomotives chacune.

Plage d'adresses de locomotives: 0 – 9999.

Plage d'adresses pour tractions multiples: 112 – 127.

Plage d'adresses accessoires: 1 – 2044.

Plage d'adresses de signaux: 1 – 2044.

Interface informatique: USB en option

Caractéristiques de la manette de commande ProCab™

Dimensions: 22cm x 9cm x 2,5cm

Alimentation: 8 Volts courant continu, 40mA (sans rétro-éclairage), 8 Volts courant continu, 12mA (avec rétro-éclairage)

Remplacement de l'encodeur: Bournes ou Digikey n°3315C-1-006L

Contrôle de la vitesse: molette (codeur numérique) avec suivi balistique réglable.Contrôle de la vitesse réglable par bouton poussoir avec répétition des impulsions de vitesse (4 impulsions par seconde ou une impulsion par seconde).

Ecran LCD rétro-éclairé: 2 lignes de 16 caractères par ligne. 2 lignes d'affichage supplémentaires disponibles pour l'affichage d'informations supplémentaires lorsque l'on utilise un programme de gestion par ordinateur.

DROITS D'AUTEUR ET MARQUES DEPOSEES

Copyright © 1994-2013 NCE Corporation identifie les produits Power Pro™, PH-Pro™, ProCab™ et SmartCab™ qui sont des marques de la société NCE. L'aspect et la convivialité du logiciel et son interaction avec l'utilisateur au travers de l'utilisation de la ProCab™ ou de la SmartCab™ sont la propriété de NCE corporation. La forme distinctive de la ProCab™ avec son écran LCD et/ou sa molette sont une marque déposée de NCE corporation. Digitrax ® est une marque déposée de Digitrax ® Inc. Toutes les autres marques différentes de NCE et noms de produits mentionnés sont susceptibles d'être des marques déposées de leurs compagnies respectives.

LIMITES DE GARANTIE

La garantie NCE s'applique pour chaque centrale digitale Power Pro™ pour tous vices de fabrication pour une période de 1 an.

La garantie n'est pas valide si le client a utilisé une alimentation autre que celle fournie d'origine (ou celle fournie par l'usine en remplacement)

Cette garantie n'est pas valable si le client a volontairement mal utilisé, mal branché ou effectué des modifications non autorisées ou supprimé des dispositifs de protection des produits (par exemple l'utilisation de gaine rétractable sur les décodeurs). Dans ce cas, des frais de remise en état seront appliqués pour toutes réparations ou remplacements.
Afin de conserver votre garantie, veuillez contacter le centre de garantie pour obtenir une autorisation préalablement à la modification de n'importe quel produit. En aucun cas la responsabilité de NCE ne peut excéder la valeur du produit, accompagné de son logiciel et de sa documentation, pour les dommages accidentels ou pas, directs ou indirects résultant de son utilisation. RCE ne fournit aucune garantie à l'égard de ses produits, de leur contenu, de ses logiciels et de sa documentation et décline toute responsabilité dans le cas d'un usage non conforme à leur destination première.
NCE se réserve le droit de réviser et mettre à jour ses produits, logiciels et documentations sans obligation d'en avertir qui que ce soit.

La première année une réparation complète ou un remplacement sera effectué auprès de l'acheteur d'origine en cas de défauts de fabrication. Si l'appareil n'est plus produit, il sera remplacé par un article similaire au choix du fabricant. Le client ne paie que l'expédition au centre de garantie NCE. Veuillez conserver votre preuve d'achat originale, une photocopie pourra vous être demandée par NCE. NCE retourne les articles par l'intermédiaire d'UPS, à moins qu'un autre arrangement soit convenu à l'avance.

Après la première année des frais de remise en état, justes et raisonnables, peuvent être demandés pour chaque article retourné pour réparation. Si l'article n'est plus produit et qu'il n'est pas réparable, un article similaire sera fourni au choix du fabricant. Le client paye l'aller et le retour du produit vers et depuis le centre de garantie de NCE.

Veuillez contacter le centre de garantie pour les instructions spécifiques à l'expédition et aux frais de remise en état avant de nous retourner des articles.

Adressez toutes vos demandes à

NCE Warranty Center
899 Ridge Road
Webster, New York 14580
Téléphone: 585-671-0370 - Fax: 585-671-9337

Veuillez consulter notre site web: www.ncedcc.com pour vérifier que vous avez bien notre dernière adresse.

DECLARATION A LA FCC (Federal Communications Commission)

Ce produit NCE a été testé pour se conformer aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément au chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable, contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences néfastes aux communications radio.
Cependant il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Gardez à l'esprit que suite aux règles définies par la FCC, tous les appareils électroniques doivent tolérer des interférences y compris celles pouvant causer un dysfonctionnement. Si cet équipement provoque des interférences perturbant la radio ou la réception de la télévision lorsque vous le mettez sous tension, vous êtes encouragé à corriger ce problème par une ou plusieurs de ces mesures:

- Réorientez ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et l'appareil perturbé.
- Branchez l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez un revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir son aide.

A PROPOS DE NCE

NCE fabrique des produits pour la commande numérique (DCC) sur une base OEM depuis 1993. A l'origine nous fournissions seulement des "chipsets" contenant un logiciel qui permettait aux autres fabricants de commandes numériques (DCC) de construire leurs centrales. Le temps passant, certains de ces fabricants nous ont demandé de fournir des ensembles partiels puis complets, en plus des "chipsets". Cela a permis NCE de se développer dans le domaine de la conception électronique à plein temps et à devenir une entreprise entièrement consacrée à l'élaboration et la vente de produits pour le contrôle des chemins de fer en modèles réduits. Nous proposons une étonnante gamme de produits pour nos propres clients et pour les autres fabricants de commandes numériques (DCC). Nous conservons des coûts de main-d'œuvre réduit grâce à l'utilisation d'un outillage d'assemblage robotisé pour la plupart de nos produits.
Notre concepteur de produit est Jim Scorse. Les modèles à l'échelle 0 de la Erie Railroad de Jim ont une longue histoire dans les milieux du modélisme ferroviaire. Il possède de nombreux brevets dans les domaines de l'imagerie numérique, de la vidéo, de la communication de données par canaux bruitées dans les réseaux informatiques. Jim est actif dans le groupe d'intérêt des concepteurs de plans de réseau ("Layout Design SIG"), depuis 38 ans dans le "Tuesday Night Gang", (round robin model railroad club) et est probablement l'un des seuls modélistes ferroviaires actif fabricant de produits pour commandes digitales (DCC).

SERVICE APRES VENTE

Le service après-vente est assuré par notre service de garantie usine ou par votre revendeur. Il est plus rapide de traiter directement avec l'usine. Merci de nous écrire ou de nous appeler avant de retourner les produits à notre service après-vente. Parfois le problème est facilement résolu par téléphone. Dans le cas d'un courrier, n'oubliez pas d'inclure votre nom, adresse et numéro de téléphone et les heures où nous pouvons vous joindre. Cela peut grandement accélérer notre service si vous avez des questions à nous poser.

NCE Warranty Center
82 East Main St.
Webster, NY 14580
USA

Téléphone: 585-265-0230 - Fax: 585-265-0234

Adresse Email: support@ncecorporation.com
Site Web: www.ncedcc.com

Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer des composants qui nous sont envoyés sous garantie.

La période de garantie commence à la date indiquée sur votre facture d'achat.
N'envoyez rien en réparation sans nous avoir d'abord écrit ou téléphoné pour expliquer le problème. N'oubliez pas non plus de joindre votre nom, adresse et numéro de téléphone ainsi qu'une brève description du problème.

Ce manuel a été écrit par le service de publication de NCE (NCE Publications Department). Adresser vos commentaires concernant ce manuel à:

NCE Publications Dept.
82 East Main Street
Webster, NY 14580
USA
Support@ncecorporation.com

Traduction française par Bruno CONRARD

DCC TWIN avec ProCab Navigation dans les Menus

Appuyez sur "PROG/ESC" pour faire défiler la liste des menus, puis appuyez sur "ENTER" pour naviguer dans les listes de choix.

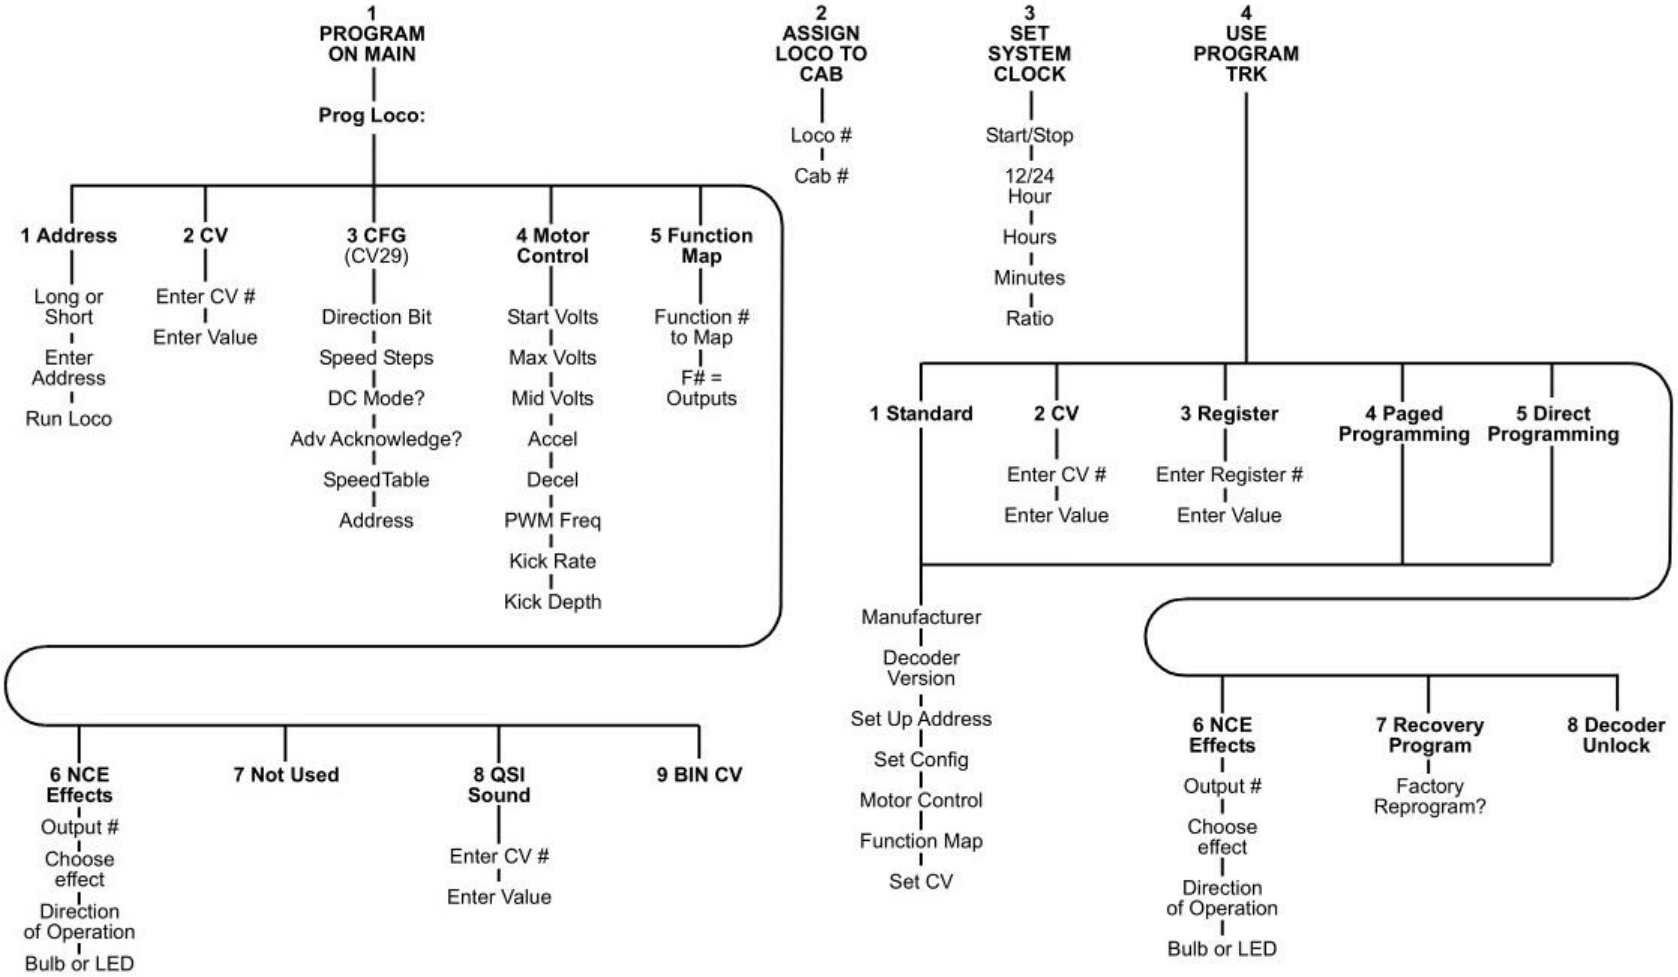

DCC TWIN avec ProCab Navigation dans les Menus (suite)

Appuyez sur "PROG/ESC" pour faire défiler la liste des menus,
puis appuyez sur "ENTER" pour naviguer dans les listes de choix.

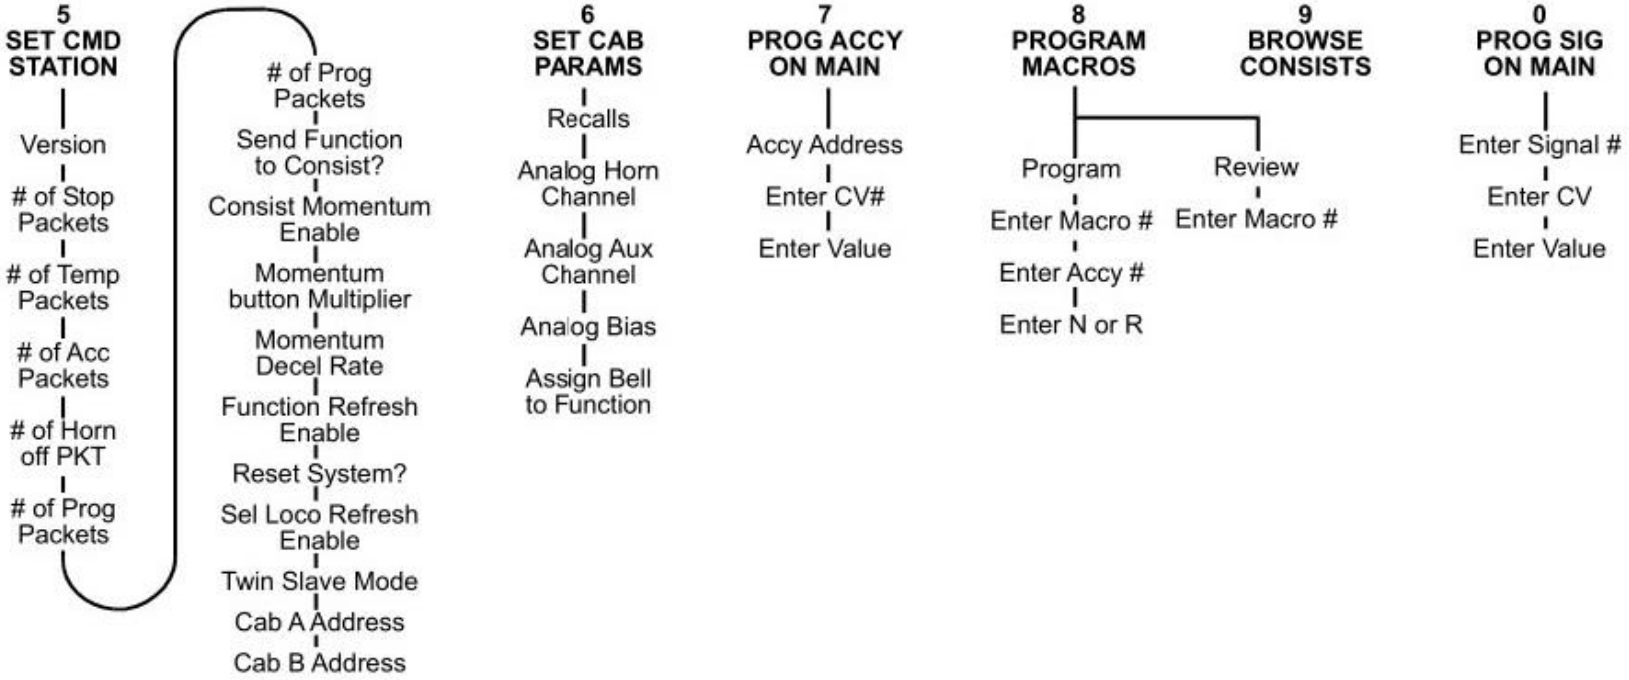

NCE Corporation
82 East Main Street
Webster, NY 14580
585-265-0230
www.ncedcc.com